

NESTOR MARTIN

WOODBBOX® TECHNOLOGY

MQ33



INŠTRUKCIE

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali kachle NESTOR MARTIN. Tento model má špičkový dizajn a spĺňa environmentálne normy. Je vybavený technológiou Woodbox, ktorá predstavuje dôležitý technický pokrok v oblasti drevného paliva.



Účinnosť (%)	Nominálny výkon (kW)	Emisie CO (% Vol)	Váha (Kg)
77,6	8	0,07	210

Obsah balenia:

- 1 kachle
- 1 nástroj na ovládanie vzduchu
- 1 kutáč
- 1 Univerzálna rukavica
- 1 Zadný vývod dymovodu
- 1 doraz/tesnenie odvodu spalín
- 2 upevňovacie skrutky odvodu spalín
- 1 návod na použitie

INŠTALÁCIA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Inštalácia musí byť v súlade s platnými stavebnými predpismi.

Umiestnenie spotrebiča musí rešpektovať minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov, uvedených na popisnom štítku. V prípade potreby nainštalujte chránič steny. Ak podlaha nie je vydláždená (t. j. koberec, parkety...), nainštalujte ochrannú dosku (napr sklo pod kachle) ,ktorá vyčnieva spod spotrebiča aspoň 20 cm vzadu, a 20 cm po stranách a 50 cm vpredu.

Dbajte na to,aby bol komín čistý,bez nečistôt a čo najrovnejší.

Komínový prieduch musí byť vzduchotesný a vnútorné steny čo najhladšie.

Spojenie medzi komínom a spotrebičom musí byť rovnako vzduchotesné a vyrobené z nehorľavých materiálov, pokiaľ možno chránené proti oxidácii (smaltovaný plech, hliník, nerez a pod.).


VÝŠKA KOMÍNA

Komín musí byť dostatočne vysoký aby sa zabránilo spätnému ťahu. Mal by byť chránený izolačnými materiálmi, aby sa znížilo riziko vzniku sadzí vo vysokej časti komínového prieduchu, a ak je to potrebné, mal by byť zakrytý, aby sa zabránilo prenikaniu dažďovej vody.

Komín musí byť navrhnutý a postavený tak, aby umožňoval dostatočný ťah na úplné odstránenie dymu zvnútra.



1. Komín musí byť aspoň o 90 cm vyšší ako bod na streche, z ktorého vychádza.
2. A byť aspoň o 60 cm vyššie ako ktorákoľvek časť budovy v okruhu 3 m.

Pre najlepšiu ťah by mal byť komín dlhý aspoň 5 m od vývodu dymovodu spotrebiča.

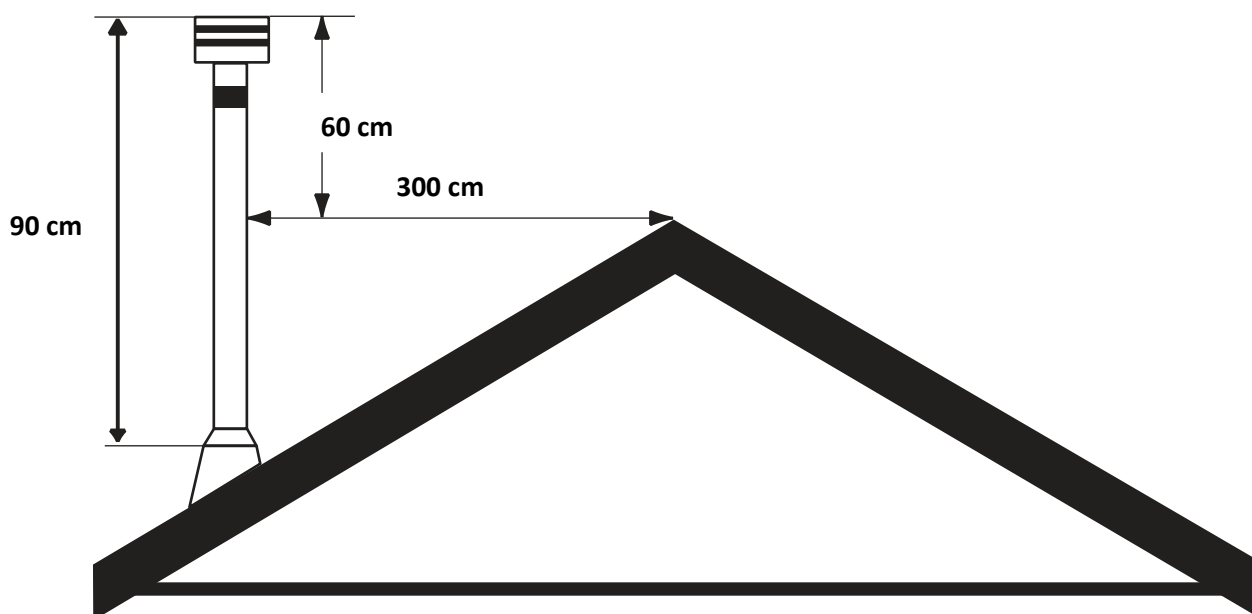

PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU

Váš spotrebič je vopred vybavený tak, aby mal vertikálny vonkajší vzduchový kanál cez spodok kachlí. Ak ste si zakúpili voliteľný podstavec, môžete cez neho pripojiť aj potrubie.

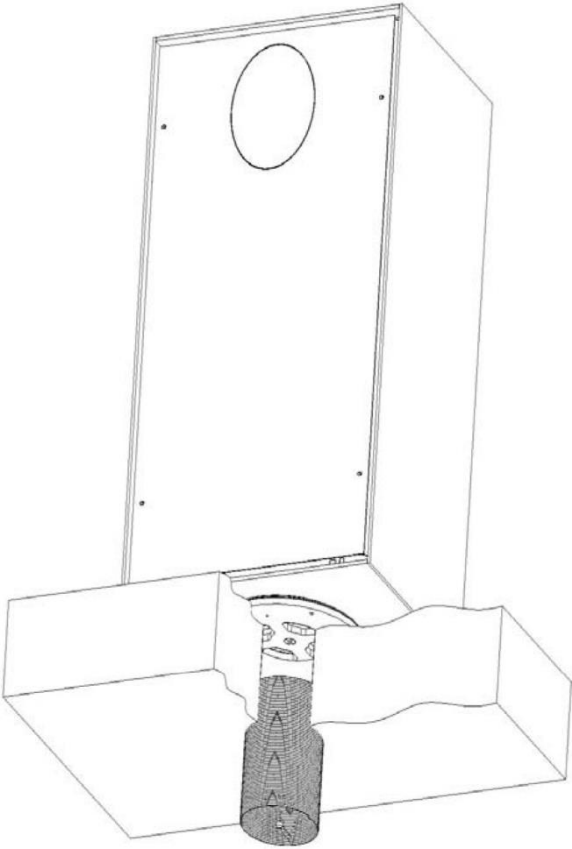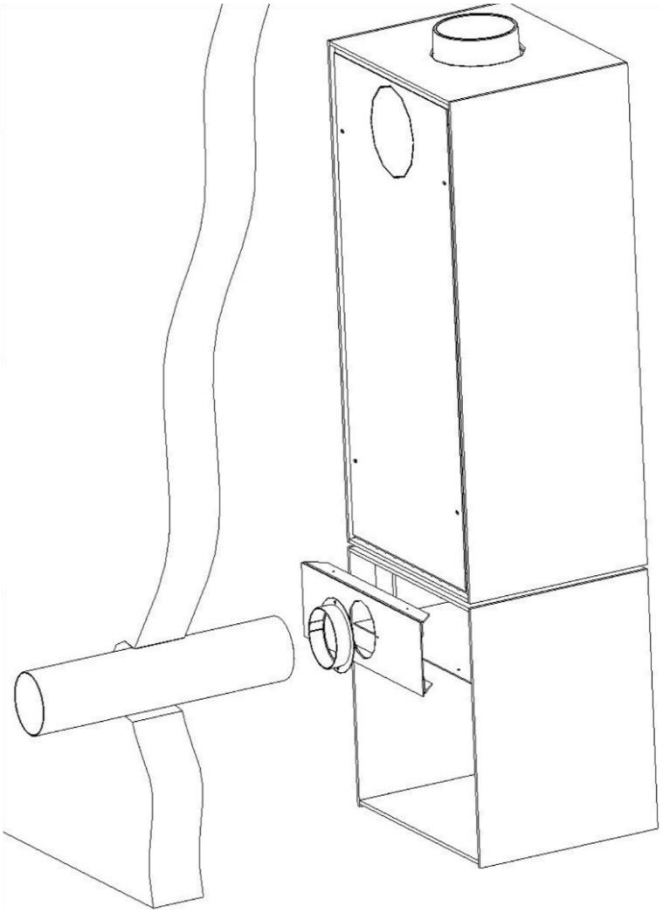Vertikálne spojenie cez spodnú časť	Horizontálne pripojenie cez podstavec
	
Upozornenie: pre tento druh pripojenia nainštalujte ochrannú dosku. • Vytvorte v podlahe otvor s priemerom 100 mm. • Pripojte flexibilné hliníkové vzduchové potrubie.	Tento typ pripojenia je možný len s podstavcom predávanou ako voliteľné príslušenstvo. • Zaskrutkujte uzatváraciu medzeru, kým nebude blokový prívod vzduchu na podstavci • Cez stenu prevlečte rúrku s priemerom 100 mm. • Pripojte potrubie k výstupnému otvoru na zadnej strane podstavca.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY


PODSTAVCE

Vďaka našej ponuke kvalitných podstavcov má váš spotrebič možnosť stať sa praktickým otočným spotrebičom.


Podstavce sú vybavené ložiskom, ktoré umožňuje ich otáčanie o 360°, a čo viac, umožňuje vám mať systém prívodu externého vzduchu vďaka poskytnutému odvodu spalín.

Podstavec na drevo

Tento liatinový podstavec umožňuje vďaka integrovaným ložiskám otáčať kachle o 360°. Je vybavený systémom priameho prívodu externého vzduchu a priestorom na skladovanie dreva. Má tiež štyri vyrovnávacie nožičky.

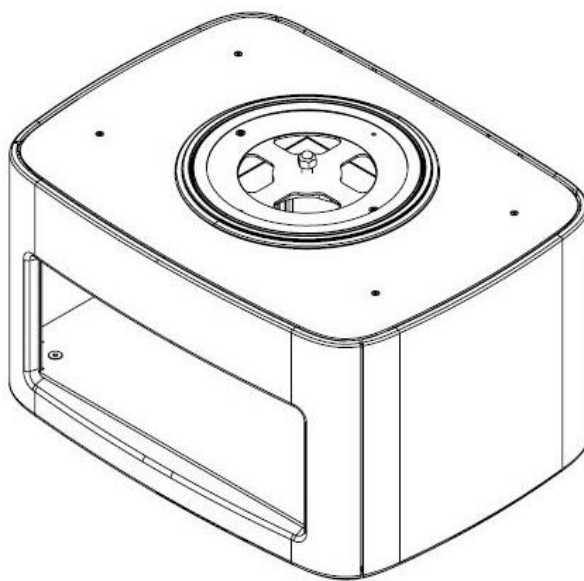


Ak je potrebné pripojiť externý prívod vzduchu, je možné to urobiť vertikálne odstránením spodného krytu podstavca; alebo vodorovne umiestnením ohybu 90°.

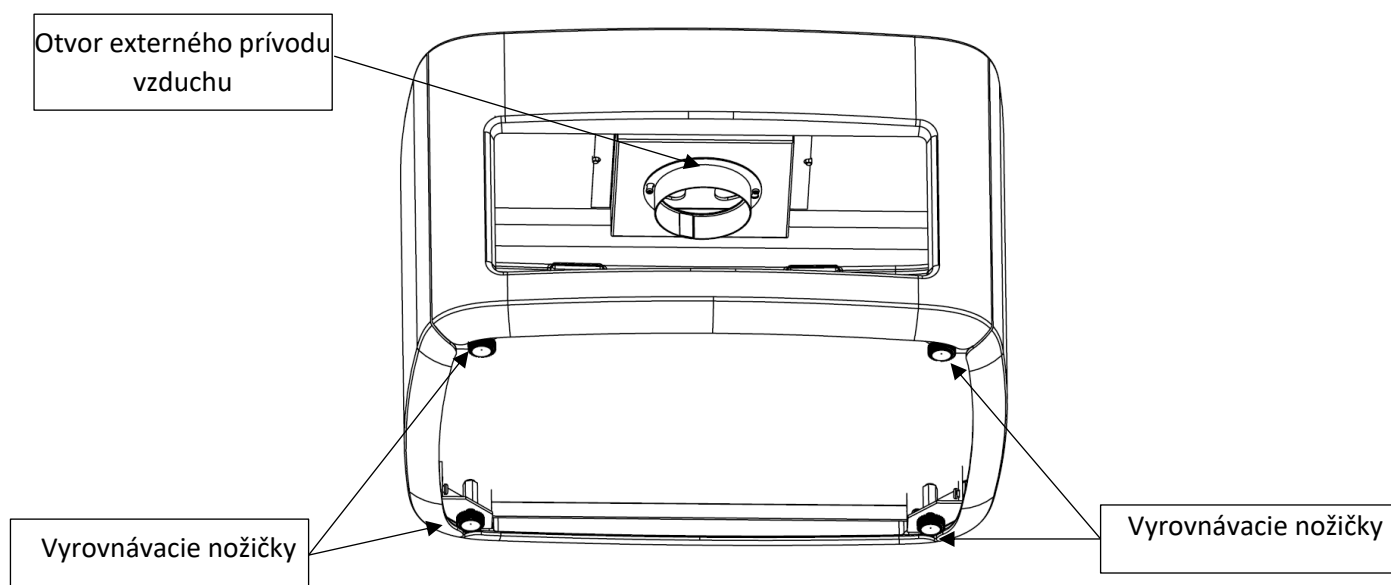

Lavicový podstavec

Tento lavicový podstavec z lakovanej ocele s hrúbkou 6 mm je vybavený ložiskom, aby sa vaše kachle mohli pohybovať o 360°, ako aj vonkajším systémom prívodu vzduchu.

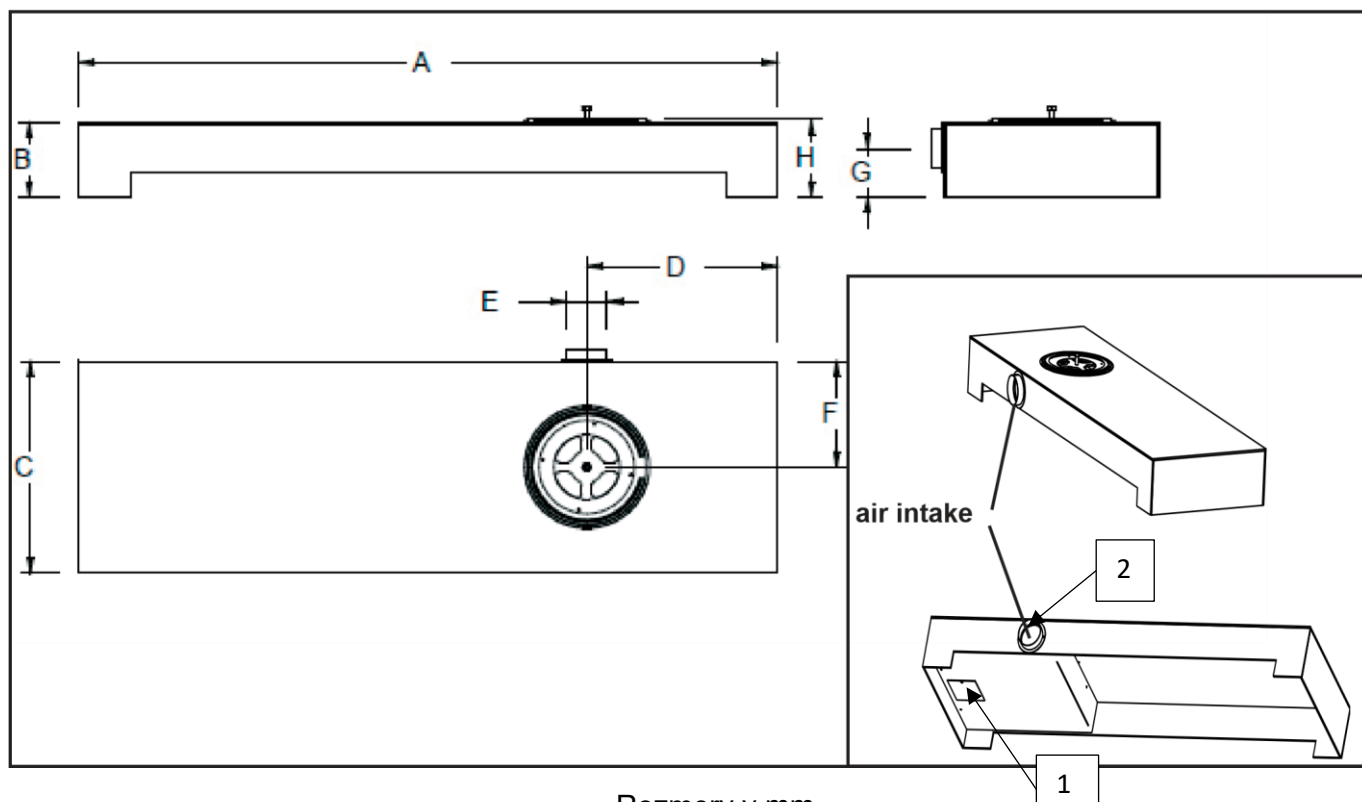


Rozmery v mm

A	B	C	D	E	F	G	H
1700	186	516	465	100	258	120	194

Váš podstavec je štandardne postavený pre zadný vonkajší systém prívodu vzduchu, ale máte tiež možnosť upraviť ju na systém prívodu vzduchu cez spodok podstavca.

Rotačný systém pre kachle

Vďaka voliteľnému rotačnému systému máte možnosť namontovať kachle na rôzne typy podstavcov (kameň, dlažba, ...).

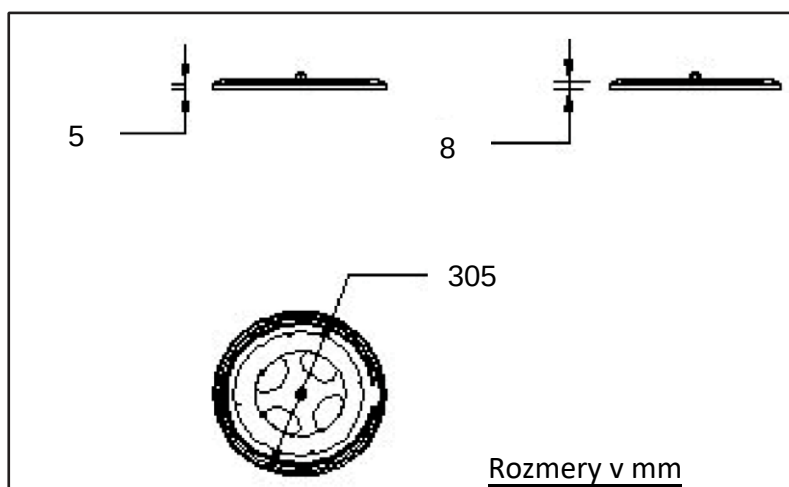

INŠTALÁCIA NA PODSTAVEC

Postup

- Umiestnite podstavec do pripravenej polohy.
- Umiestnite kachle na podstavec (kachle vážia 210 kg je na to potrebné viac osôb alebo vysokozdvížný vozík)
- Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky z ovládacieho panela a vyberte ho (foto 1).



foto 1



foto 2

- Skrutku prevlečte cez systém externého privodu vzduchu podstavca a vložte ju do montážneho otvoru pomocou imbusového kľúča.
- Pomocou západkového kľúča presuňte maticu pred otvor a zaskrutkujte ju pomocou imbusového kľúča (foto 2).
- Namontujte späť ovládací panel a spodný kryt pomocou skrutkovača.

Upozornenie: čím je skrutka pevnejšie , tým väčší odpor bude klásť pri pohybe kachlí.


MOTORČEK A PRÍJMAČ

Pri inštalácii motorčeka a prijímača postupujte nasledovne:

1. Odstráňte ovládací panel (2 skrutky)



2. Potiahnite pásik magnetu smerom k sebe a potom pritlačte objímku motora k magnetu.

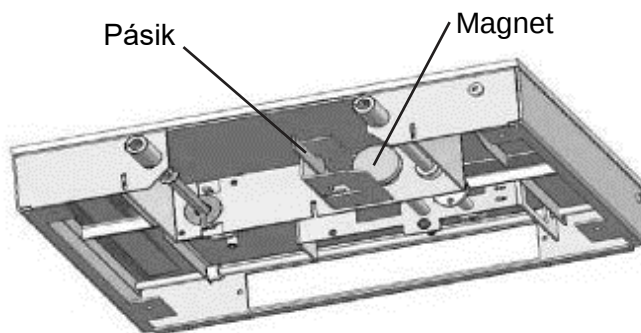


3. Odstráňte zadnú liatinovú časť.

4. Umiestnite prijímač do stojana a položte ho na základňu.

5. Pripojte motor a prijímač káblom tak, že kábel pretiahnete zozadu dopredu. Na to je určený obdĺžnikový otvor.

obdĺžnikový otvor

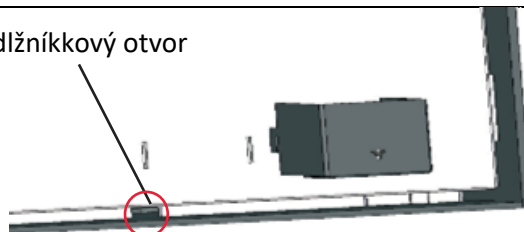

SCHVALENÉ PALIVA

Váš spotrebič bol navrhnutý na spaľovanie nasledujúcich schválených palív:

Odporúčané tuhé palivá: bukové drevo, breza, dub, jaseň, hrab a drevo z ovocných stromov

Neodporúčané tuhé palivá: ihličnany, vlhké drevo, chemicky ošetrované drevo, hobliny, drevené pelety, koks. Je zakázané spaľovať odpadky alebo horľavé kvapaliny (benzín, rozpúšťadlá alebo motorový olej).ve.

VÝBER DREVA NA SPAĽOVANIE

Najlepšie drevo na spaľovanie je veľmi suché drevo, ktoré sa ľahšie zapáli a spôsobí menej dechtu/sadzenia v komíne. V ideálnom prípade sa drevo nechá sušiť 18 mesiacov a aj v tomto prípade budú mať polená stále vlhkosť 20 %!

Vlhké drevo má nielen nižšiu výhrevnosť, čo znižuje teplotu spaľovania, a preto je menej účinné, ale aj ťažko sa zapáľuje, ľahko zhasína a vydáva dym. Použitie vlhkého dreva môže viesť predovšetkým k usadzovaniu sadzí v dymovode (dechtovanie a sadze) komína.

Niektoré dreviny sú reaktívnejšie ako iné. Najlepšie sú hrab, buk a dub. Osika, breza a lipa horia dobre, ale nevydržia tak dlho. Po nich sú mäkké listnaté a ihličnany. Pre teplo je dôležitý priemer polena. Táto klasifikácia je však len orientačná, pretože najlepšie palivové drevo je vždy najsuššie.

Drevo dodávané v dĺžke pripravenej na použitie, ihneď skladované na dobre vetranom mieste, schne najlepšie.

Sušenie dreva bude trvať 18 mesiacov až 2 roky. Tento čas je možné skrátiť (12 až 15 mesiacov), ak je drevo narezané na dĺžku pripravenú na použitie a ihneď uskladnené na dobre vetranom mieste.

DECHTOVANIE A SADZE

Keď dym dosiahne nízku teplotu v komíne, časť vodných pár, ktoré obsahuje, kondenzuje. Najťažšie zložky tohto sa ukladajú na vnútornej strane dymovodu. Toto je DECHTOVANIE. Zmes pri kontakte so vzduchom oxiduje a vytvára hnedasté stopy SADZE.

Aby ste sa vyhli týmto nepríjemnostiam, musíte urobiť štyri veci: používajte iba suché drevo, pripojte kachle ku komínu hrubými stranami a v rovnej časti (často sa používa systém kufor 20 x 20 cm) a uistite sa, že spojovacie rúrky sú krátke.

Počas vykurovacej sezóny (t. j. v letných mesiacoch) je potrebné často kontrolovať komínový prieduch, aby sa zistilo, či sa nevytvára nános krezotu. Ak sa vytvorí nános krezotu 3 1/8" (3 mm) alebo viac, musí sa odstrániť, aby sa znížilo riziko požiaru komína.

UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY

OVLÁDANIE


Zariadenie má dva hlavné ovládacie prvky:

- > HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU
- > SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU

Tieto dva ovládacie prvky je možné použiť spolu spôsobom, aby sa skombinovali dva prúdy vzduchu na dosiahnutie optimálneho výkonu.

VAROVANIE: ovládacie prvky môžu byť horúce.

Na nastavenie ovládacích prvkov vždy používajte dodaný nástroj.

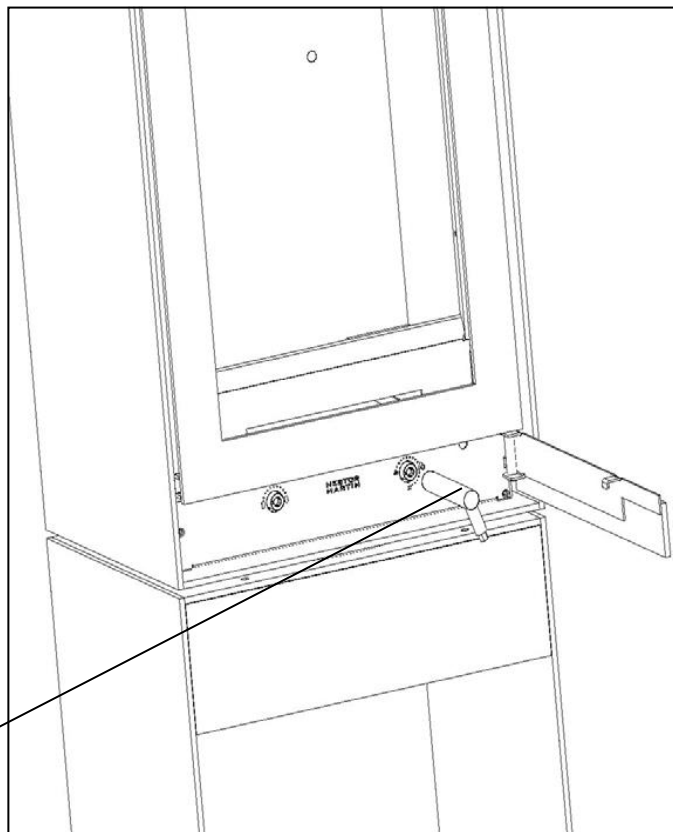

nástroj na ovládanie prívodov vzduchu



Ovládanie - SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU používa sa pri horení uhlíkov alebo na uľahčenie zapalovania.

Ovládanie - HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU: používa sa pri horení dreva na reguláciu výkonu

Ovládacie prvky ovládajú klapky, ktoré sa otvárajú a zatvárajú niekoľkými spôsobmi a privádzajú vzduch do ohňa spôsobom, ktorý optimalizuje spaľovanie podľa paliva a požadovanej intenzity.

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN DIELY DODÁVANÉ SO ZARIADENÍM

S technológiou spaľovania Woodbox môže byť vzduch potrebný na spaľovanie privádzaný zhora alebo zospodu podľa typu použitého paliva.


Spaľovanie dreva je ovládané horným prívodom vzduchu, zatiaľ čo uhlie sa ovláda spodným prívodom vzduchu. Každý prívod vzduchu je možné ovládať zvlášť..

Každý regulátor sa ovláda zvlášť. Oba otvorené umožňujú rýchlejšie rozkúrenie v krbe alebo na spálenie usadenín sadzí na skle. Toto nastavenie je však možné používať iba krátkodobo, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča.

drevo




Ak je pravá klapka je otvorená, vzduch sa privádza zhora. Vzduch sa pred privedením do spaľovacej komory predohrieva, čo umožňuje čisté a efektívne spaľovanie. Spodný prívod vzduchu je zatvorený.

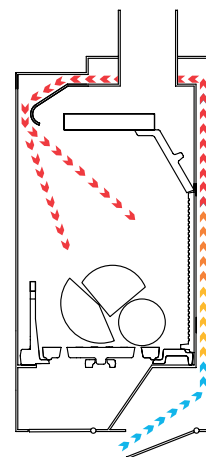

zapálenie



Dve klapky sú otvorené, aby priviedli do ohňa maximálne množstvo vzduchu a uľahčili zapálenie.

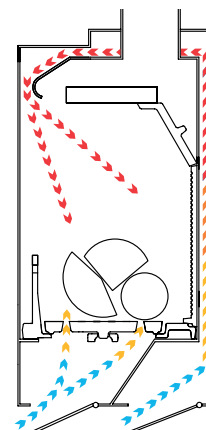

POUŽITIE DREVA> MANUÁLNE ZAPAĽOVANIE

- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum




- Nastavte SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum

Tip: Nechajte dvierka mierne pootvorené pre ešte rýchlejšie rozkúrenie. Zvýši sa ťah a drevo sa ľahšie rozpáli.

- Na rošt položte papier alebo hobliny a niekoľko malých polien.
- Zapáľte papier
- Keď sa oheň rozhorí, zatvorte spodný prívod vzduchu. Normálne musí pri spaľovaní dreva zostať v zatvorenej polohe.

Dôležité: v prípade slabého ťahu a/alebo nedostatočného uhlíkového lôžka sa odporúča ponechať spodný prívod vzduchu mierne otvorený, aby váš spotrebič mohol dosiahnuť svoj normálny výkon (niekedy to môže trvať aj viac ako hodinu).

- Potom nastavte prietok na požadovanú intenzitu horným ovládačom vzduchu. S praxou si rýchlo nájdete polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.

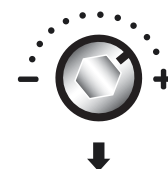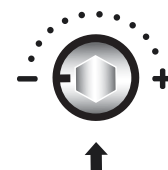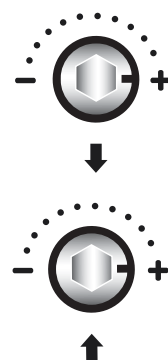

POUŽÍVANIE DREVA> ZAPAĽOVANIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM




- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum stlačením tlačidla + na diaľkovom ovládači.
- Nastavte SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum

Tip: Nechajte dvierka mierne pootvorené pre ešte rýchlejšie rozkúrenie. Zvýši sa ťah a drevo sa ľahšie rozpáli.

- Na rošt položte papier alebo hobliny a niekoľko malých polien.
- Zapáľte papier
- Keď sa oheň rozhorí, zatvorte spodný prívod vzduchu. Normálne musí pri spaľovaní dreva zostať v zatvorenej polohe.

Dôležité: v prípade slabého ťahu a/alebo nedostatočného uhlíkového lôžka sa odporúča ponechať spodný prívod vzduchu mierne otvorený, aby váš spotrebič mohol dosiahnuť svoj normálny výkon (niekedy to môže trvať aj viac ako hodinu).


- Potom nastavte prietok na požadovanú intenzitu horným ovládačom vzduchu. S praxou si rýchlo nájdete polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.

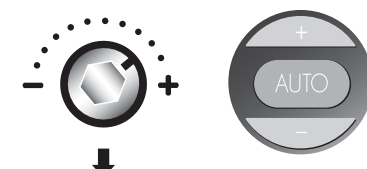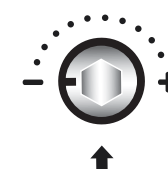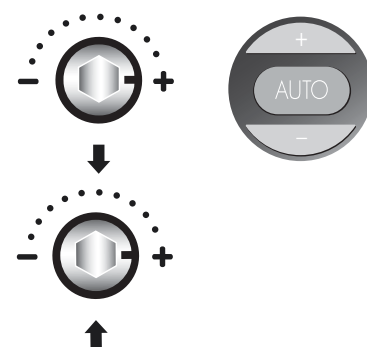

POUŽÍVANIE DREVA>PRIDÁVANIE POLIEN

Aby ste zabránili vniknutiu dymových výparov do miestnosti počas prikladania dreva a zabezpečili rýchlu obnovu ohniska, postupujte takto:


- Spotrebič doplňujte až vtedy, keď tam už nie je žeravé lôžko.
- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum.
- Pomaly otvorte dvierka a nechajte ich 30 sekúnd pootvorené. Potom ich úplne otvorte a položte čerstvé polená na žeravé uhlíky.
- Zatvorte dvierka ohniska. Kým sa oheň znova rozhorí, nastavte ho na požadovanú intenzitu pomocou ovládača HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU (alebo použite diaľkové ovládanie: stlačte tlačidlo –).

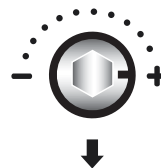

POUŽÍVANIE DREVA>NEPRETRŽITÉ HORENIE


S kvalitným drevom, ako je dub alebo veľmi suché bukové drevo, je možné nepretržite udržať oheň 8-10 hodín alebo aj viac. Tipy ako vytvoriť pomalý oheň, ktorý môže trvať dlho a zároveň udržiavať sklo čisté:

- Doplňte spotrebič vyššie popísaným spôsobom. Nepoužívajte okrúhle kusy dreva alebo polená, ktoré neboli rozštiepené, pretože by sa mohli odvaliť na sklenenú tabuľu a zašpiniť ju.
- Nastavte ovládač HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum
- Nechajte ho na maximum, kým oheň nebude silno horieť.

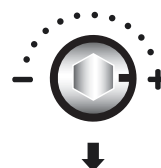

(Neodporúča sa úplne zatvárať prívod vzduchu, namiesto toho ho nechajte mierne otvorený, aby sa podporilo samočistenie sklenenej tabule.)

- Potom znížte intenzitu takmer na minimum
- V prípade, že váš komín má silný ťah, bolo by potrebné uzavrieť prívod vzduchu viac ako pri komíne so slabým ťahom. Pozrite si tiež časť „Nastavenie minimálneho prívodu vzduchu“, strana 21.

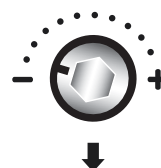


SAMOČISTENIE SKLA


Váš spotrebič je vybavený integrovaným systémom čistého skla („Airwash“), ktorý využíva horúci vzduch na minimalizáciu škvŕn na skle. Ak použijete suché palivo, veľká časť dechtu usadeného na skle zhorí a zmizne, keď spotrebič beží na vysokej prevádzkovej teplote.

Ak sa na skle objavia škvŕny (napríklad po dlhom, pomalom ohni), postupujte podľa tohto postupu a rýchlo vyčistíte sklenenú tabuľu:

- Nastavte ovládač HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum.
- Nastavte ovládač SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na štvrtinu otvorenia. Týmto nastavením dostanete trochu vzduchu pod oheň a zároveň predohriaty vzduch ktorý prúdi z hora.
- Keď väčšina nečistôt zmizne, vráťte ovládacie prvky do pôvodnej polohy.

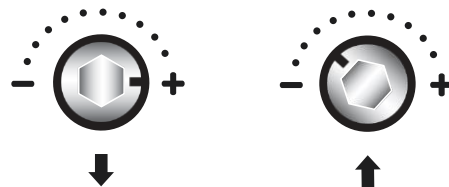

NASTAVENIE MINIMÁLNEHO PRÍVODU VZDUCHU

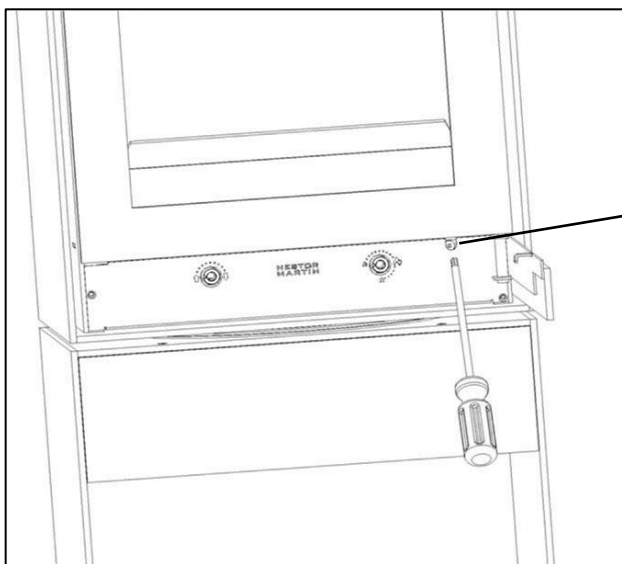

Minimálne nastavenie nájdete napravo od ovládacích tlačidiel. Umožňuje vám zvýšiť, znížiť alebo úplne uzavrieť minimálny prívod vzduchu pri pomalom spaľovaní ohňa v spotrebiči. V prípade potreby ho nastavte podľa ťahu vášho komína.


Minimálna nastavovacia skrutka sa nachádza za ovládacím panelom.

Pomocou krížového skrutkovača utiahnite regulačnú skrutku (v smere hodinových ručičiek), aby ste znížili alebo úplne uzavreli minimálny prívod vzduchu. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek zvýšite minimálny prívod vzduchu.

VYPRÁZDŇOVANIE POPOLNÍKA

Aby ste predišli presypovaniu popola, popolník pravidelne vyprázdňujte. Tenká vrstva popola na rošte však pomáha spaľovaniu dreva a udržuje teplo.

Odporúča sa vysypať popolník, keď sa spotrebič nepoužíva. Ak chcete odstrániť popol, vhodte ho z ohniska do popolníka cez rošt pomocou dodaného nástroja.

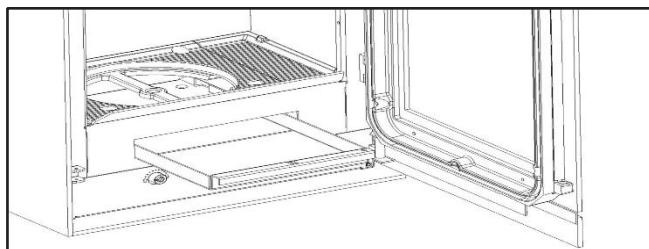

VAROVANIE: POPOLNÍK MÔŽE BYŤ HORÚCI. POUŽÍVAJTE TEPELNE ODOLNÉ RUKAVICE.

- Otvorte dvierka aby ste mali prístup k popolníku.
- Pomocou dodaného náradia ho vložte do na to určeného otvoru v popolníku.
- Vytiahnite popolník z držiaka.
- Vyprázdňte popolník a vložte ho späť do držiaka.
- Umiestnite popol do kovovej nádoby. Nádoba musí byť umiestnená na nehorľavej podlahe a ďaleko od akýchkoľvek horľavých materiálov. Počkajte, kým popol vychladne, než ho vyhodíte.

Údržba

FIRST USE

Prvé kúrenie vždy spôsobí zápach spáleniny, ktorý po niekoľkých hodinách používania natrvalo zmizne.

Po prvom použití je v poriadku vyčistiť sklenenú tabuľu mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom na sklo.

ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením nechajte spotrebič vždy vychladnúť. Neodporúča sa používať handričku z oblečenia na čistenie spotrebiča, ktoré má farbu pretože to môže zanechať stopy. V prípade silných škvŕn je lepšie farbu ošetriť farbou určenou pre kachle (vysokoteplotná lesklá farba NESTOR MARTIN), ako sa ju pokúšať vyčistiť. V prípade kondenzácie kvapky utrite skôr, ako zaschnú.

Na čistenie smaltovaného spotrebiča používajte vlhkú handričku alebo prostriedok na to určený.

Aby ste predišli poškodeniu povrchu, zariadenie čistite jemne. Príliš horlivé čistenie, hoci aj s vhodným výrobkom, môže poškodiť zariadenie. Pred opätovným zapálením kachlí musia byť všetky zvyšky čistiacich prostriedkov odstránené, pretože po zahriatí spotrebiča môžu spôsobiť škody.

ČISTENIE SKLA

Pred čistením skla nechajte zariadenie vždy vychladnúť. Keramické sklo zariadenia je špeciálne vyrobené tak, aby odolávalo vysokým teplotám. Niektoré čistiace prostriedky obsahujú chemické prvky, ktoré môžu sklo oslabiť alebo poznačiť. Používajte čistiace prostriedky určené na čistenie krbového skla. Ak sa na skle objavili silnejšie špinavé stopy, jemne ich pretrite drôtenkou z čistej oceľovej vlny spolu s malým množstvom čističa riadu. Dávajte však pozor, aby ste sklo nepoškodili. Ak je čistenie skla potrebné príliš často, odporúča sa skontrolovať spôsob inštalácie a nastavenia zariadenia.

VZDUCHOTESNOSŤ

Pravidelne kontrolujte, či sú dvierka a popolník vzduchotesné. Aby sa zabezpečila správna funkcia spotrebiča, musia byť všetky otvory - prístupy do kachlí vzduchotesné. V prípade potreby, kontaktujte svojho distribútora.

LETNÁ ODSŤÁVKA

Na konci vykurovacej sezóny (počas letných mesiacov) musí byť Vaše zariadenie kompletne vyčistené a komín skontrolovaný kvalifikovaným kominárom.

Odstráňte všetok popol zo zariadenia.


Jeden z prívodov vzduchu nechajte otvorený, aby sa mohla odparovať dažďová voda z komína.

Pre zvýšenú ochranu môžete do kachlí vložiť odvlhčovací prostriedok.

Na pohyblivé časti naneste mazací olej.

VÝMENA SKLA


- Nadvihnite predné dvierka a vyberte ich z pántov.
- Dvere položte na rovný povrch.
- Odskrutkujte osem matíc na železných dvierkach, ktoré držia sklo.
- Odstráňte liatinový rám z jednotky.
- Vymeňte sklo.

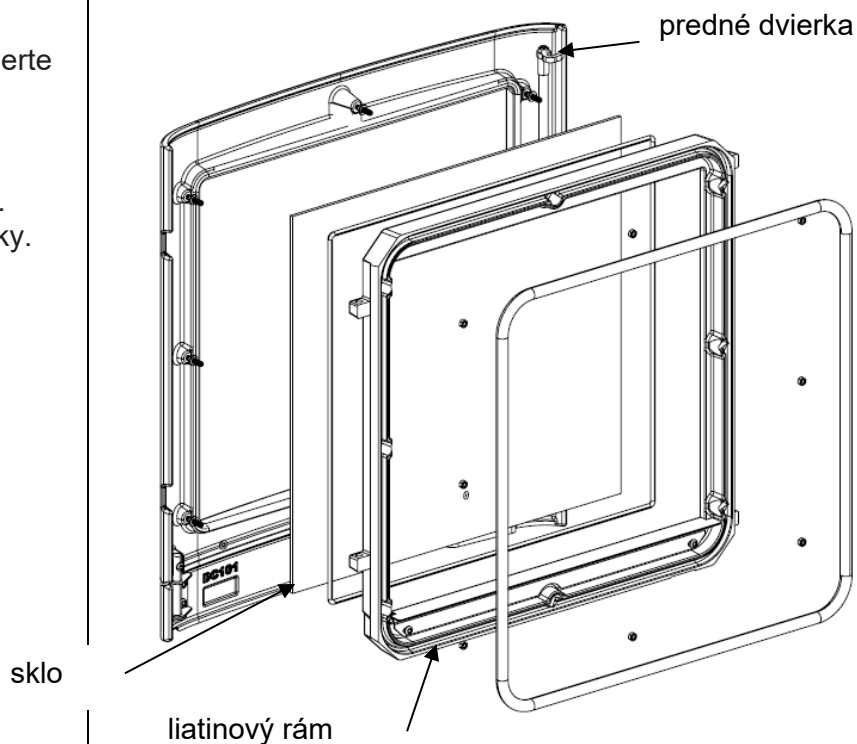

DEMONTÁŽ (RIADIACEJ JEDNOTKY)

Pre údržbu je možné odobrať riadiacu jednotku. Toto musí vykonať kvalifikovaný technik.

- Otvorte dvierka.
- Odskrutkujte a vyberte ovládací panel pomocou skrutkovača.
- Odskrutkujte 4 upevňovacie skrutky z riadiacej jednotky tak, že prejdete cez otvory v liatinovom držiaku.
- Vytiahnite riadiacu jednotku smerom dopredu.

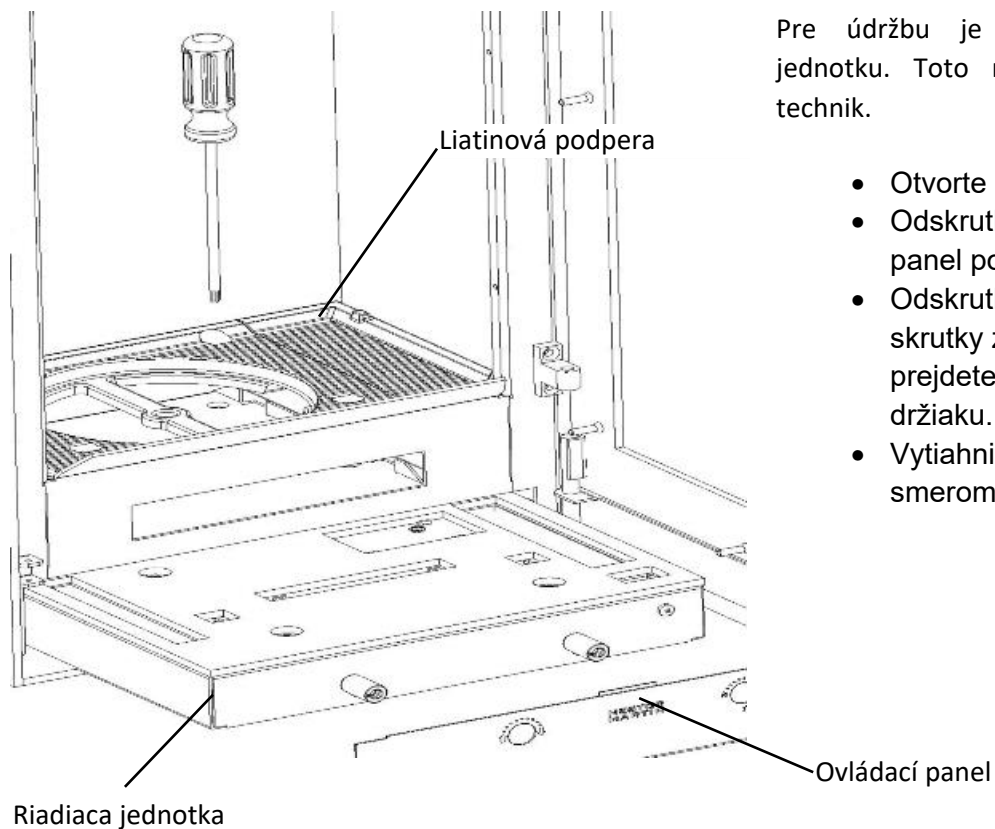

ZÁRUKA

NESTOR MARTIN Vám zaručuje, že zariadenie nemá vady materiálu a spracovania počas záručnej doby uvedenej nižšie.

Záruka sa vzťahuje na výmenu dielov a nevzťahuje sa na nesprávnu inštaláciu.

2 roky

rukoväť
radiaca jednotka
diaľkové ovládanie, prijímač,
motor

5 rokov

spaľovacia komora

OBMEDZENIA - Záruka sa nevzťahuje na:



- Hrdza spôsobená kondenzáciou.
- Zhluky rozpínania alebo zmršťovania materiálu pri rozkurovaní alebo doháraní plameňa.
- Poškodenia lakovaného alebo smaltovaného povrchu, ktoré neboli ohlásené ihneď po obdržaní zariadenia.
- Sklenený panel ani ostatné prvky, ktoré sú v priamom kontakte s ohňom - napr. rošt, chrániče, deflektor.
- Na prípadné škody na diaľkovom ovládaní spôsobené pádom

Všetky postupy údržby a / alebo výmeny dielcov musí vykonávať kvalifikovaný pracovník alebo spoločnosť uznaná výrobcom NESTORMARTIN. Ak chcete požiadať o záruku na chybný diel, nechajte ho vymeniť a pošlite chybný diel na kontrolu distribútorovi NESTOR MARTIN. Ak sa na poruchu vzťahuje záruka, náhradný diel vám nebude účtovaný.



Za náklady na prepravu náhradného dielu a vrátenie chybného dielu zodpovedá spotrebiteľ. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nehodou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, úpravami, nesprávnou inštaláciou alebo zlou údržbou.


Záruka plyní od dňa zakúpenia u autorizovaného predajcu. Na spotrebič zakúpený mimo oficiálnu distribučnú sieť sa nevzťahuje záruka. Všetky žiadosti o uplatnenie záruky je možné podať iba prostredníctvom distribútora, ktorého uznáva spoločnosť NESTOR MARTIN. V opačnom prípade táto záruka nebude pokrývať vzniknuté náklady.


TECHNICKÝ VÝKRES

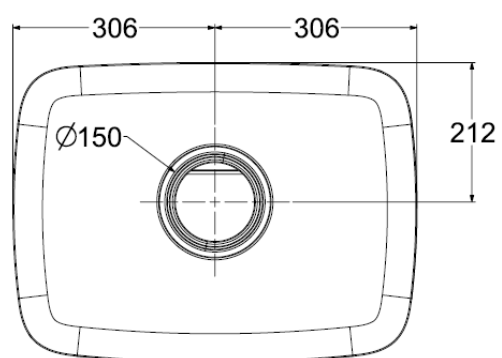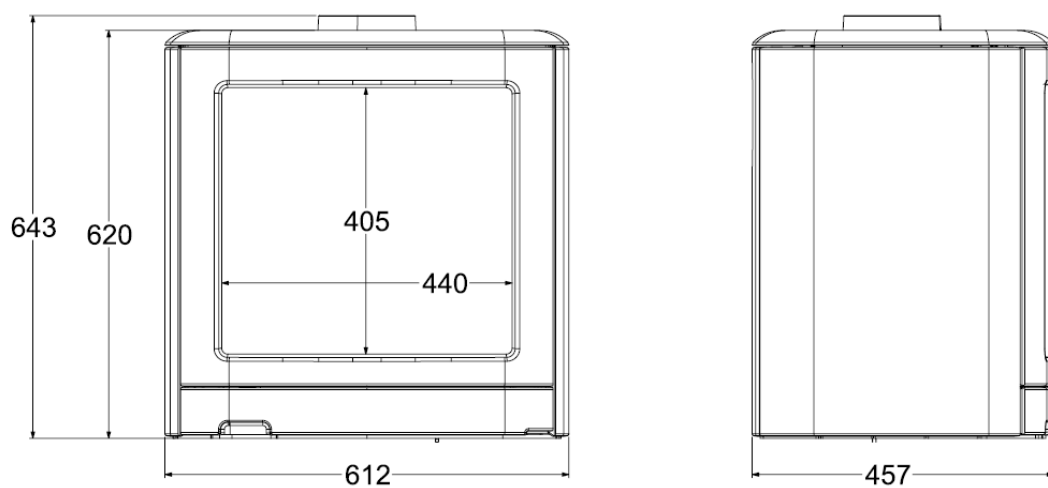


Podstavec : 993900216

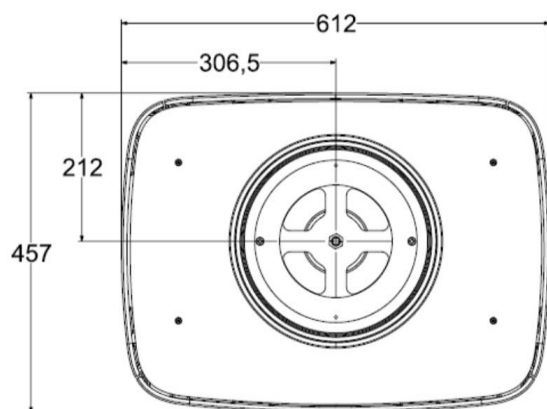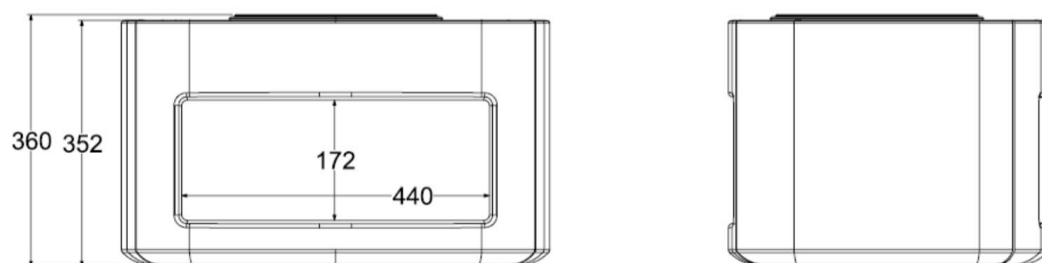

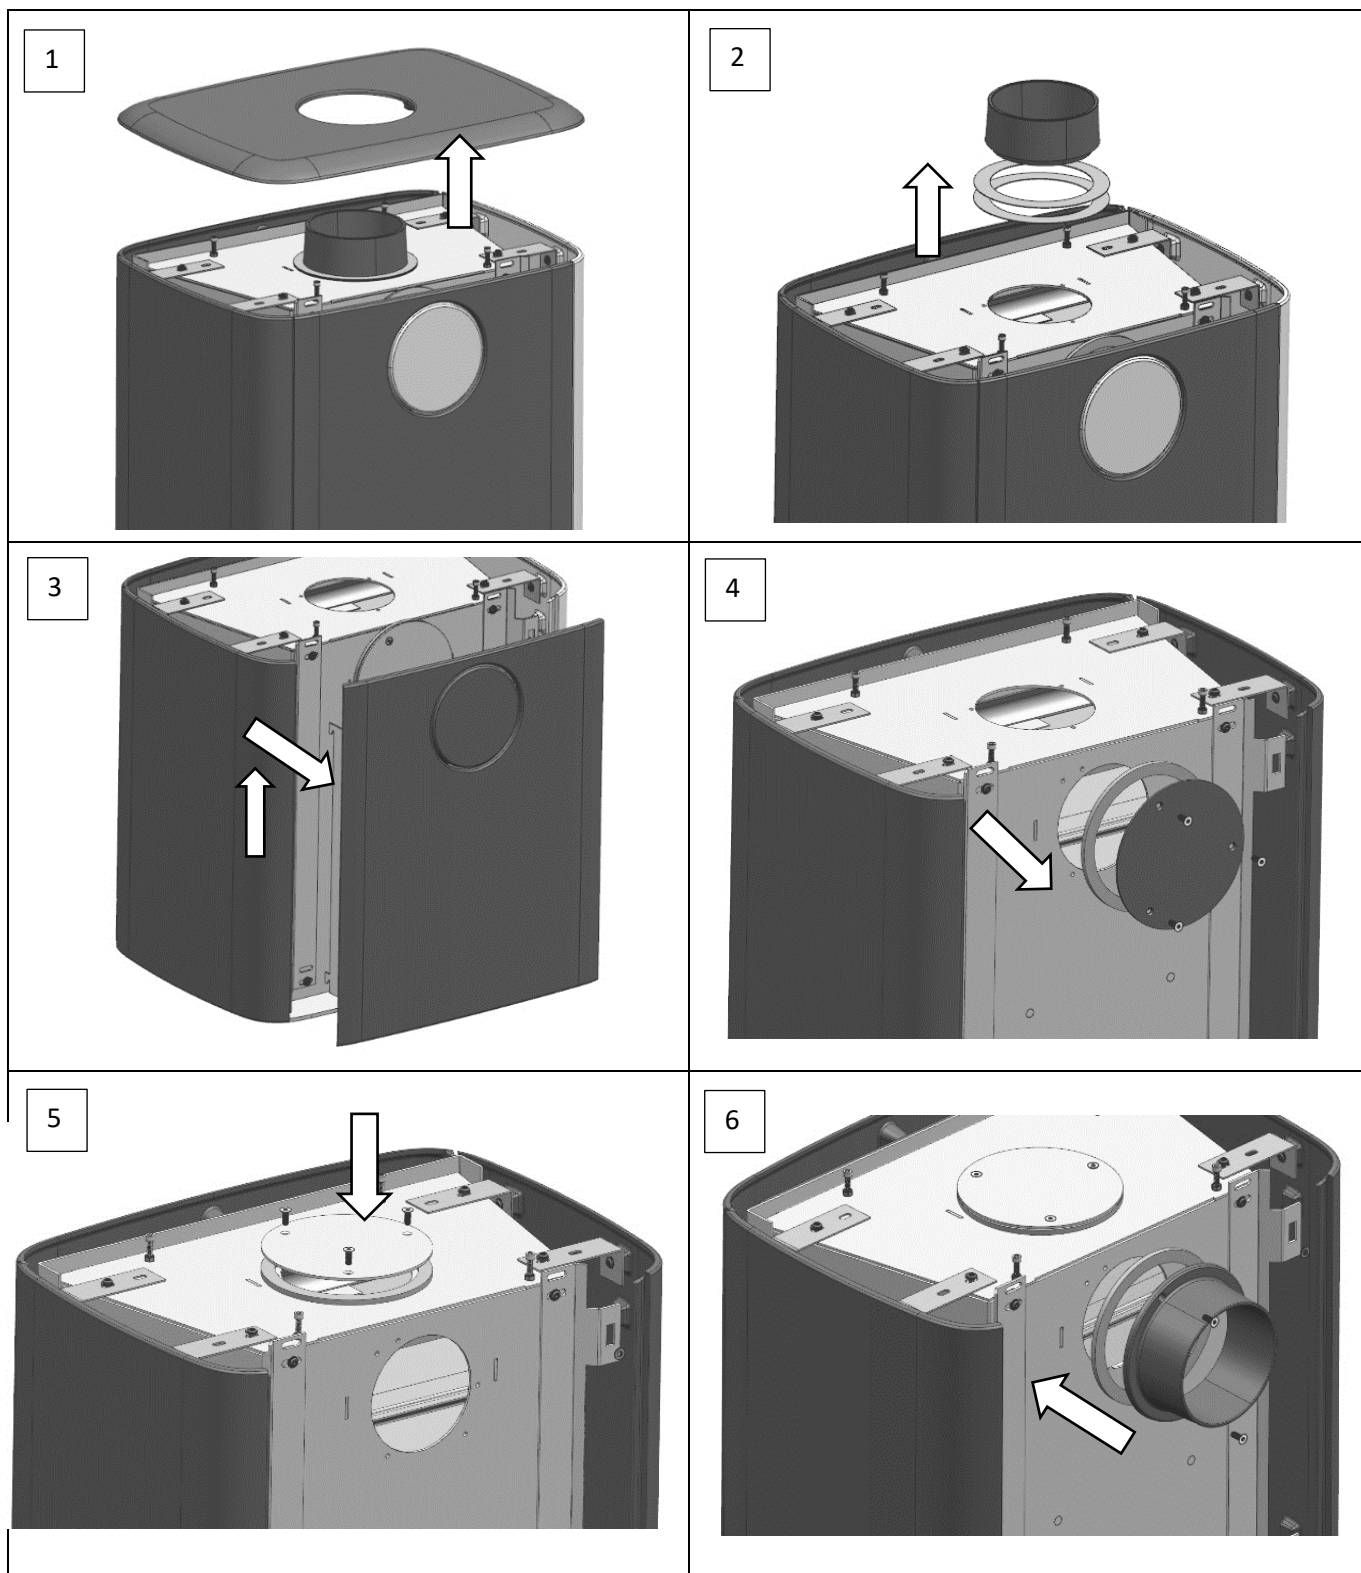

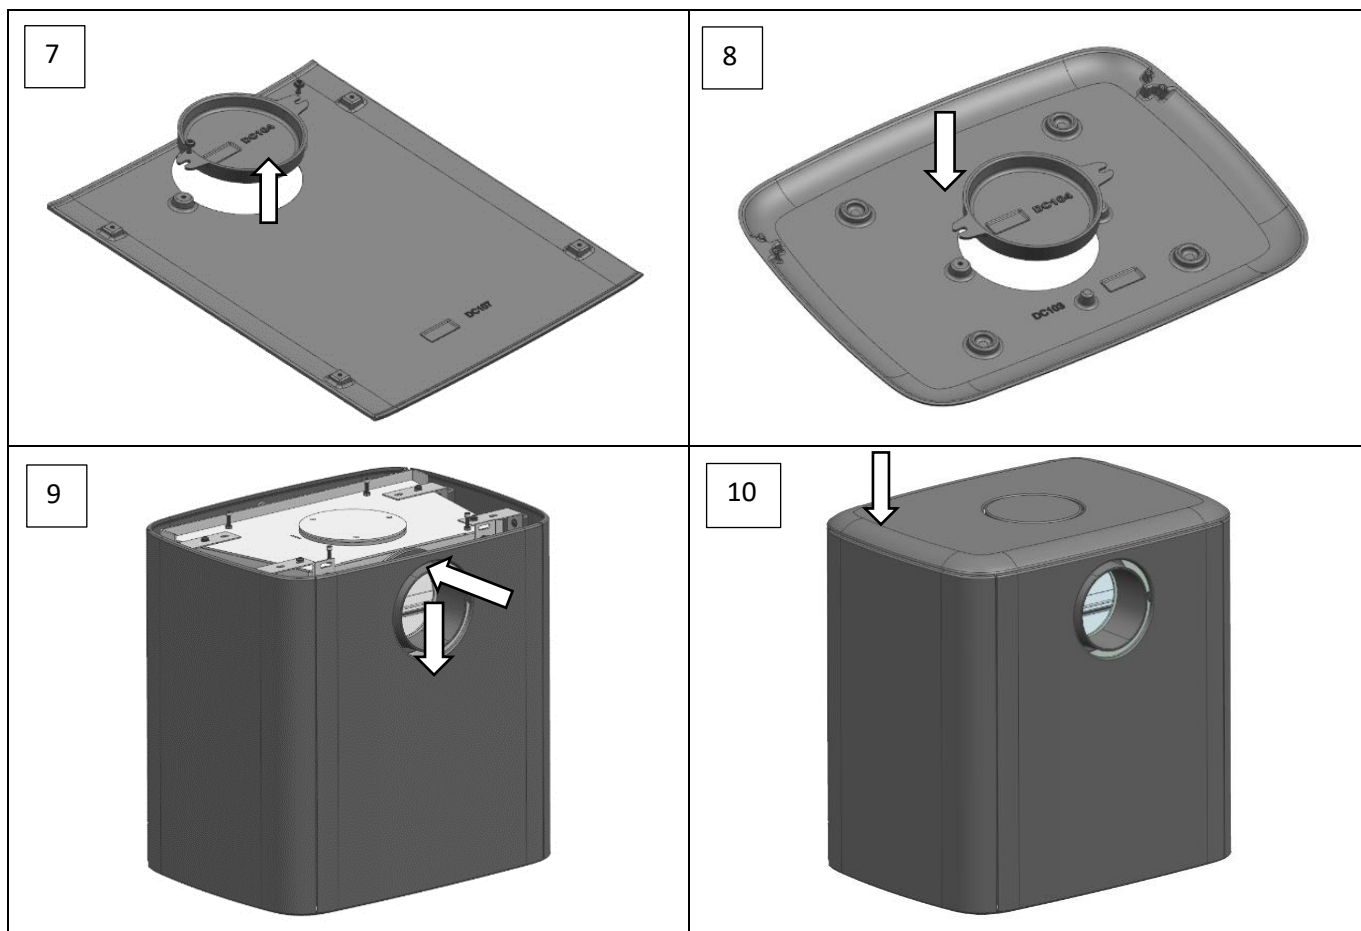

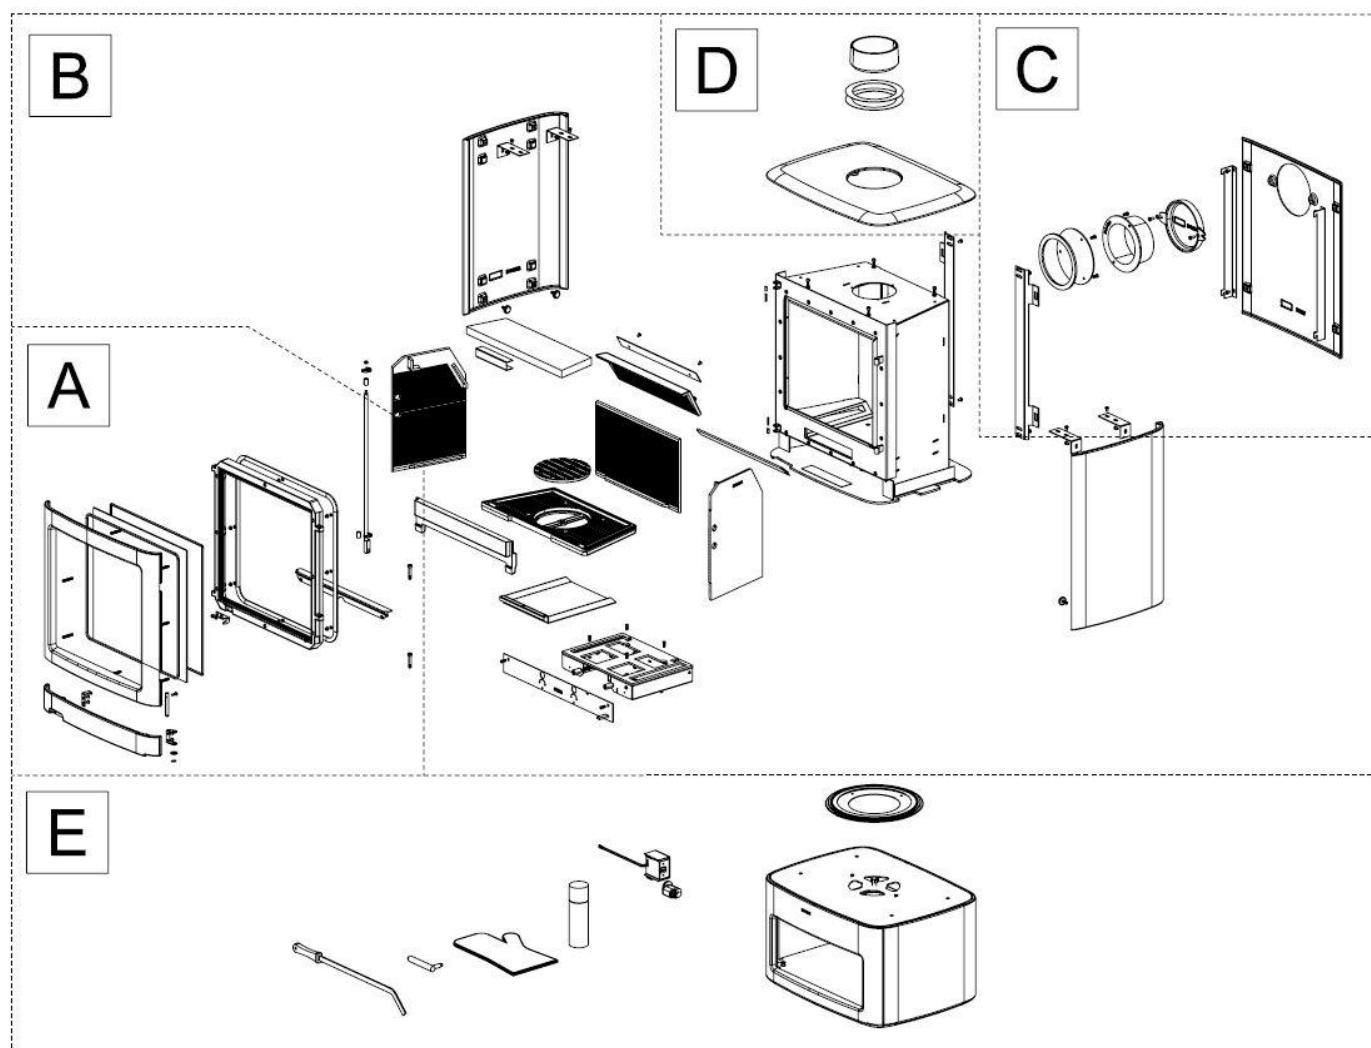


Nº	MQ33 38333153
A1	993900217
A2	993062588
A3	993061841
A4	99J05700DA315
A5	99J14
A6	993900218
A7	993900209
A8	993062583
A9	993062109
A10	993900219
A11	993062595
A12	99J14
A13	993900220
A14	993900221
A15	993900222


Nº	MQ33 38333153
B1	993062697
B2	993062696
B3	993062698
B4	993062270
B5	993062591
B6	993063045
B8	993043665
B9	993062695
B10	993043519
B11	993900204
B12	993900206
B13	993900223
B14	993062243
B15	993064544
B16	993900211
B23	993900224
B24	9920536
B25	993900225

Nº	MQ33 38333153
C1	993045228
C2	993900226
C3	993900227
C4	993011838
C5	993900212
C6	993900228
C7	993900229
C8	993900230
D1	993062097
D3	993062092
D6	993900231
E1	993047631
E2	993020017
E3	993038548
E4	993900039
E5	993040785
E6	993900012
E8	993900216


A

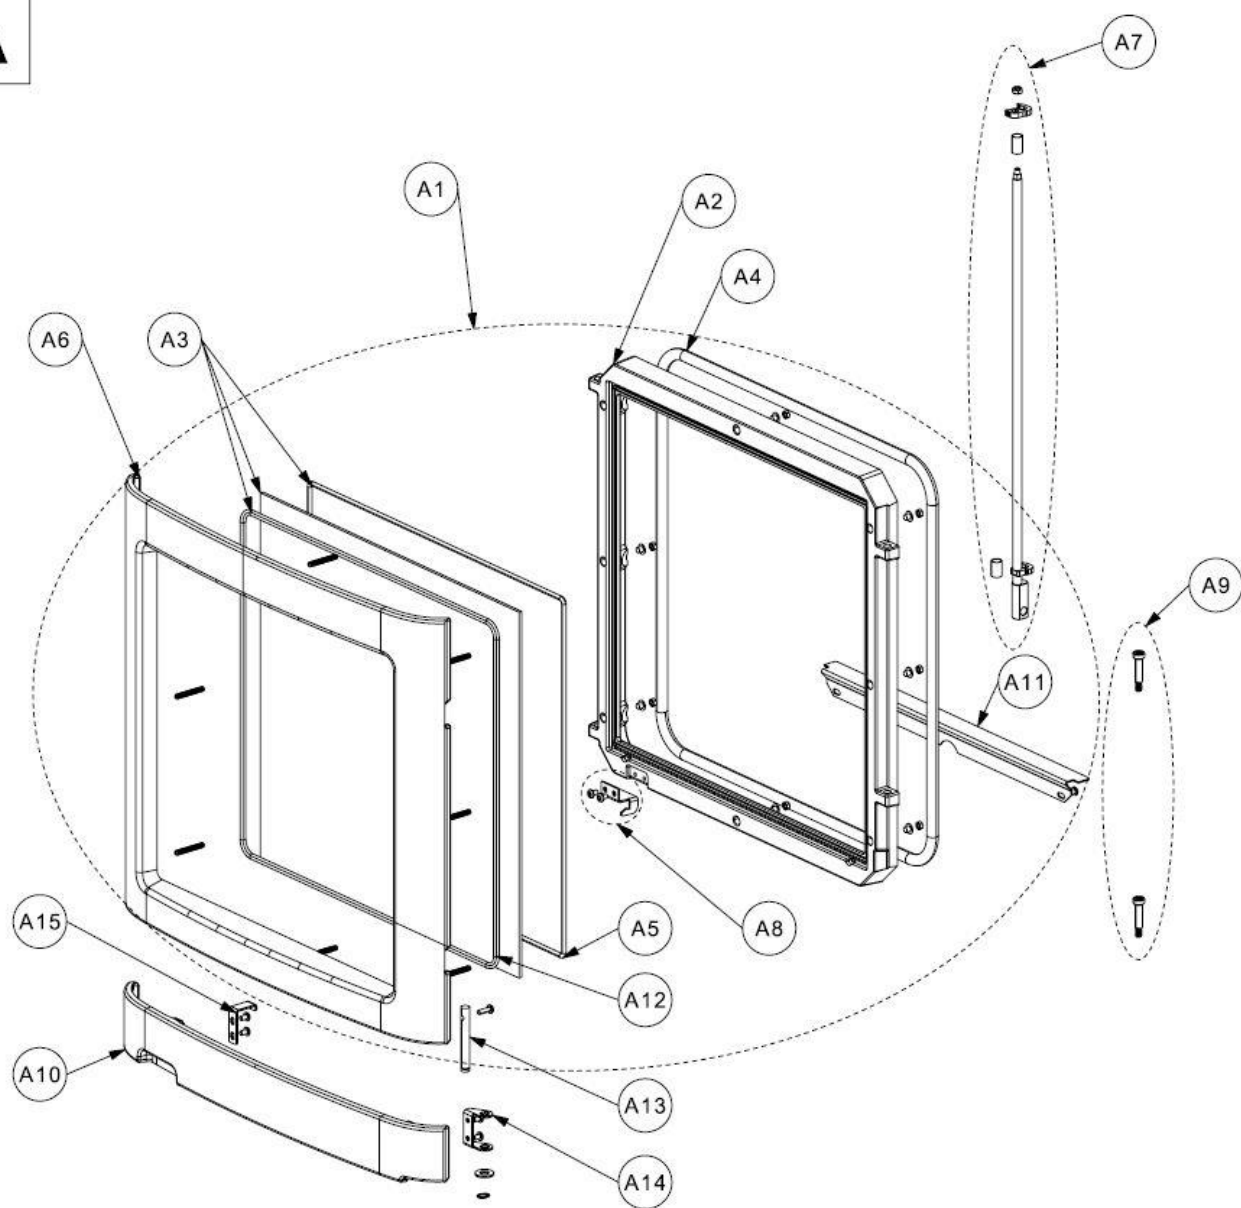


B

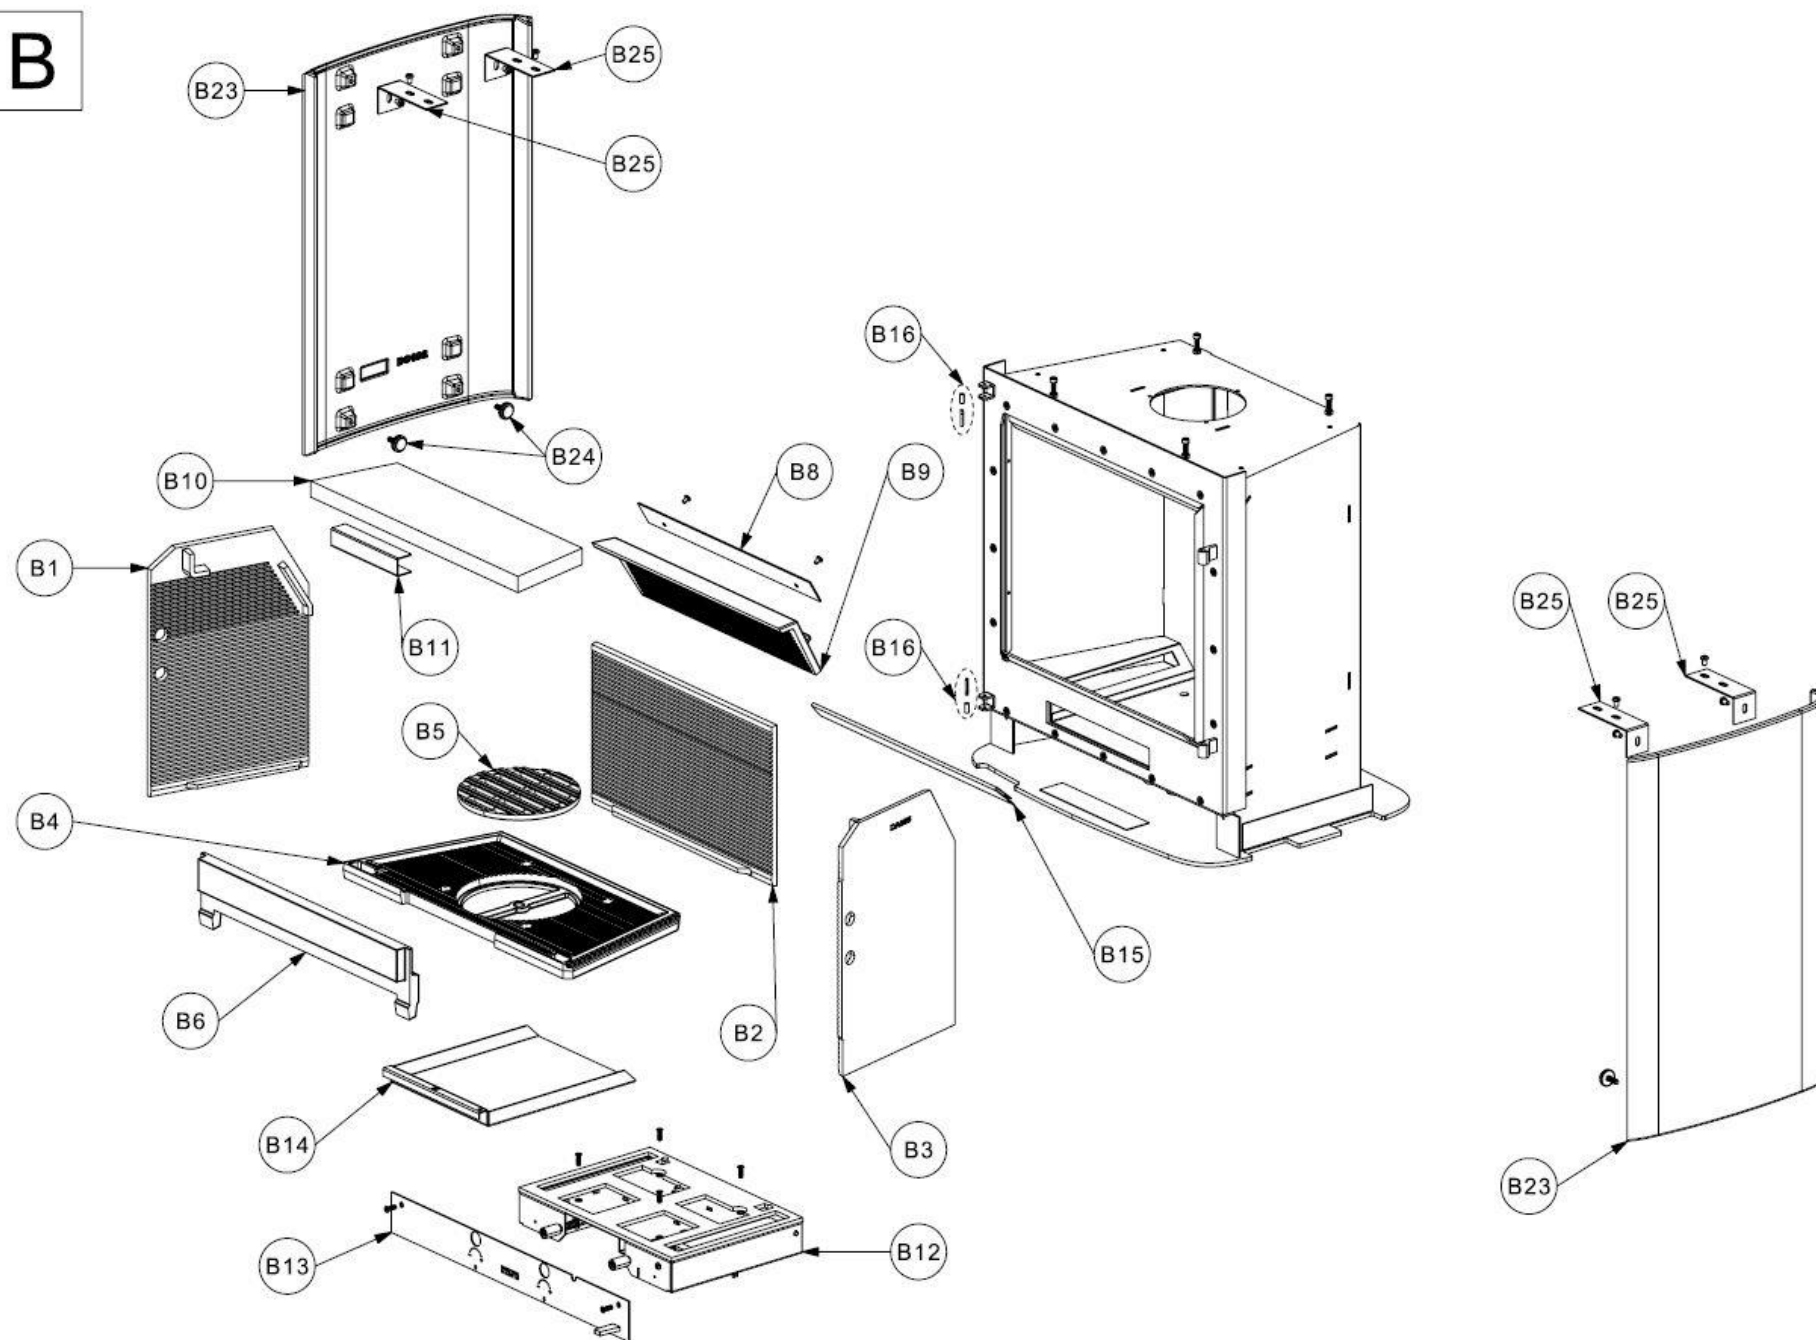



C

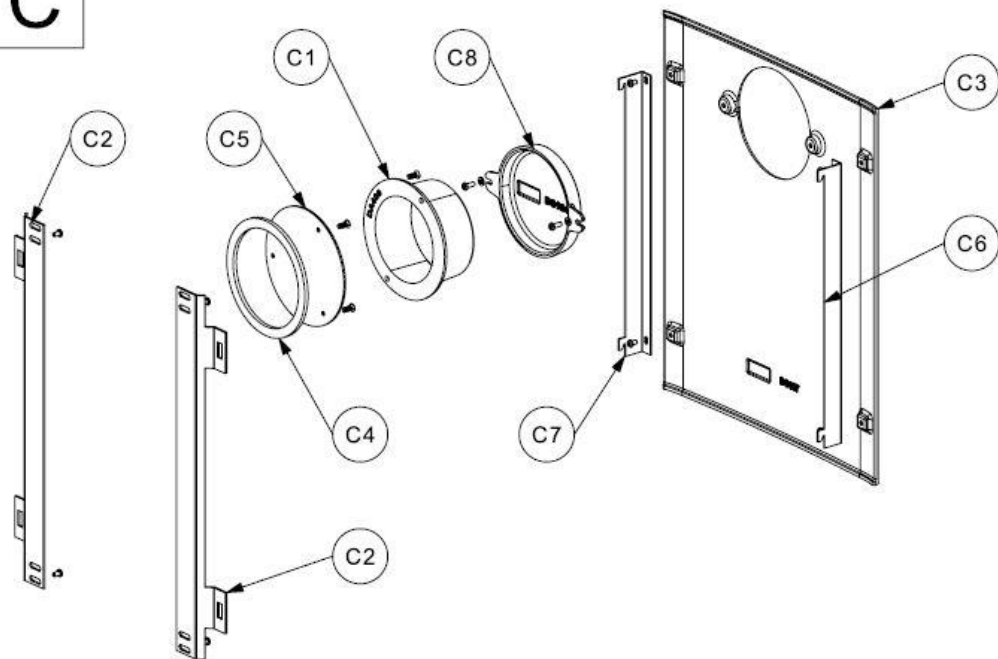

D

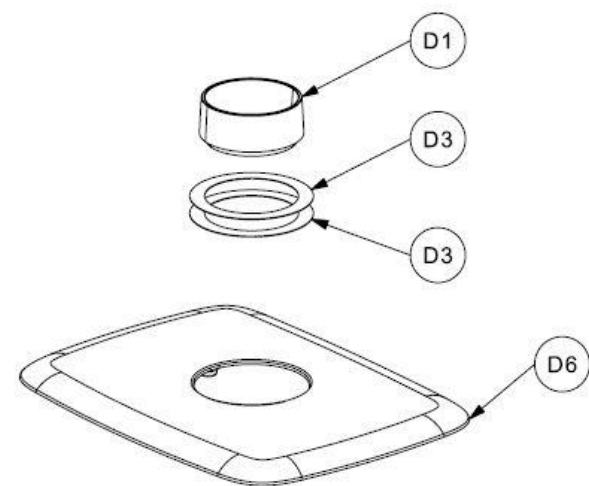

E

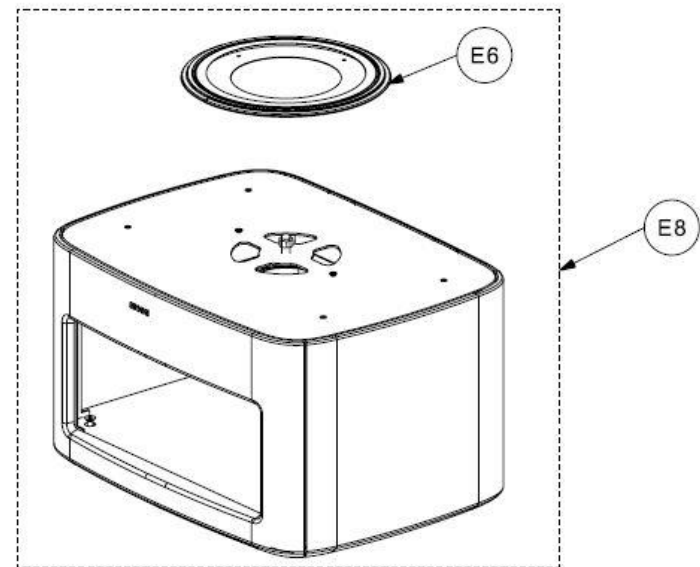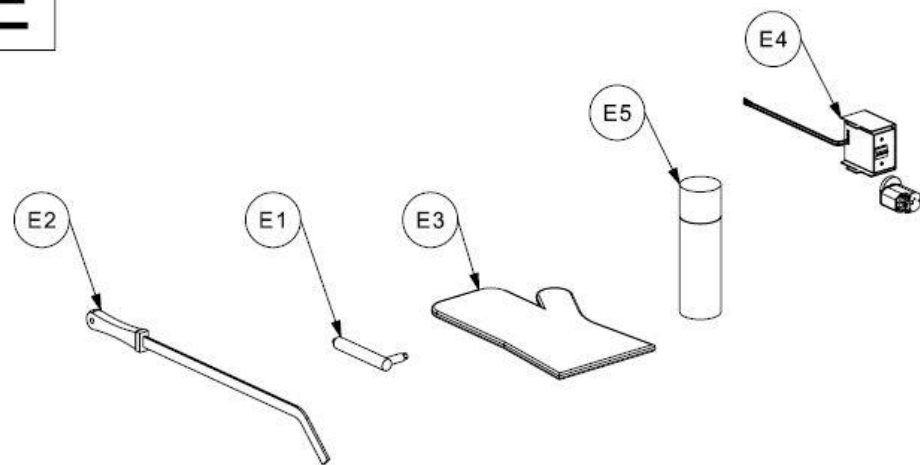

DISTRIBÚTOR



KAROL ROZMUŠ - CATE
Slov. Nár. Povstania 487/184
061 01 Spišská Stará Ves
Tel: +421 904 801 877
E-mail: cate@cate.sk
www.cate.sk

NESTOR MARTIN

WOODBBOX® TECHNOLOGY

SOTO DE LA MARINA - CANTABRIA

Apdo. de correos 208 SANTANDER

C07100DC126_1

09/2018