

NESTOR MARTIN

WOODBBOX® TECHNOLOGY

Instrukcie

Thermic Distribution Europe / 5 Rue du Lion - 5660 Couvin - Belgium



IQ33#6700A

**NESTOR
MARTIN**



Instructions

Thermic Distribution Europe s.a.

5, rue du Lion

5660 Couvin

Belgique

Bezpečnostné požiadavky

Pred inštaláciou alebo použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny. Akékoľvek chyby pri inštalácii, nastavovaní, používaní alebo údržbe tohto produktu môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

- Zverte inštaláciu vášho spotrebiča kvalifikovanému odborníkovi.
- V prípade problému kontaktujte priamo jeho.
- Požiadajte ho, aby získal originálne diely NESTOR MARTIN. Pozor na falzifikáty. Ak chcete získať diel, kontaktujte svojho inštalatéra/predajcu, aby ste zistili objednávacie číslo dielu. Odovzdajte tieto informácie svojmu inštalatérovi a ten si diel objedná priamo od NESTOR MARTIN.
- Odporúča sa nepreťažovať výkon spotrebiča vo vzťahu k priestoru, ktorý sa má vykurovať.
- Pri použití pod úplne otvoreným roštom musí byť tento spotrebič pod dohľadom.

NEPREHRIEVAJTE SPOTREBIČ. AK SA ČASŤ SPOTREBIČA ALEBO DYMOVOD SČERVENE, SPOTREBIČ SA PREHRIEVA.

Počas používania spotrebiča zabezpečte prívod vzduchu do domu. Prijateľné je mierne otvorené okno alebo nainštalujte externý prívod vzduchu dodávaný so spotrebičom. Nepripájajte spotrebič k systému distribúcie vzduchu alebo vzduchovodu,


Spotrebič musí byť umiestnený mimo nábytku a závesov. Upozornite dospelých a najmä deti na nebezpečenstvo vysokých teplôt a popálenín.

Dohliadajte na deti, keď sú v rovnakej miestnosti ako spotrebič. Spotrebič je potrebné dôkladne skontrolovať a minimálne raz ročne vymetať komín. Pri nevhodnej montáži, poruche alebo nekvalitných palivách však treba komín vymetať častejšie.

	IQH 13	IQ 33	IQ 43	IQH 33	IQH 43
Nominálny výkon [kW]	6.5	9	10.5	9	12
Maximálny výkon [kW]	8	12	14	14	16
Hmotnosť spotrebiča [kg]	146	135	182	178	197
Minimálny ťah [Pa]	12	12	12	12	12
Hmotnostný prietok spalín [g/s]	7.5	-	-	6.2	12.4
minimálna hrúbka izolácie [mm] (*) zadná	27	84	84	84	84
minimálna hrúbka izolácie [mm] (*) strany	65	65	65	65	51
teplota spalín [°C]	265	264	398	356	390
Vo vzťahu k palivovým článkom, merané na báze oxidu kremičitého 1000					


Inštalácia

ROZMERY

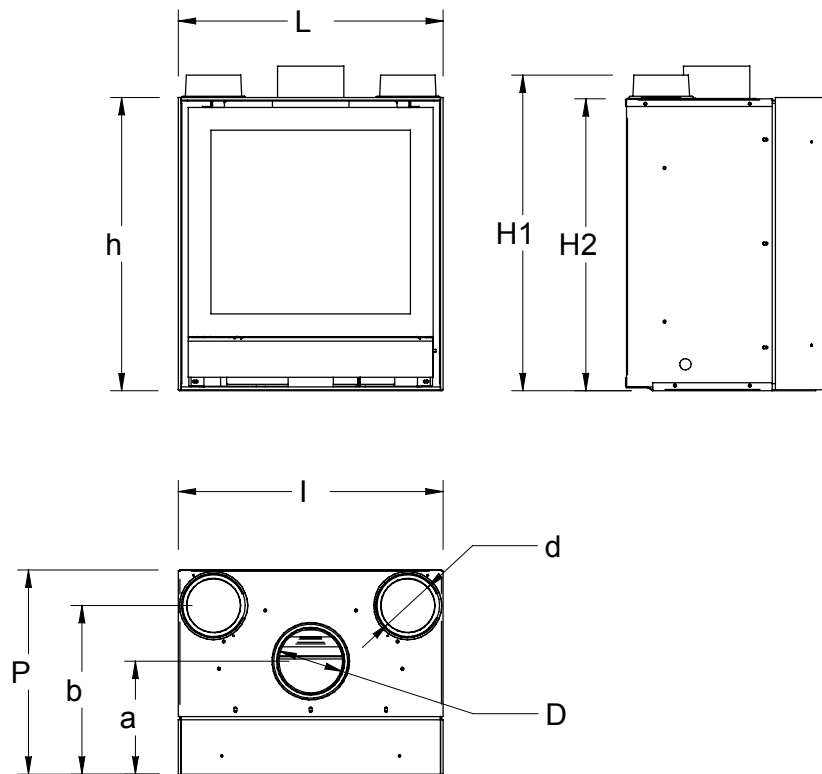

	IQ33	IQ43	IQH13	IQH33	IQH43
L [mm]	584	692	442	584	692
H1 [mm]	695	717	908	961	897
H2 [mm]	643	668	868	909	845
h [mm]	644	666	871	912	848
l [mm]	583	691	442	583	691
P [mm]	450	498	444	450	498
b [mm]	371	421	379	371	421
a [mm]	249	280	232	249	280
D [mm]	150	180	150	180	180
d [mm]	120	120	100	120	120

rozmery s rámami

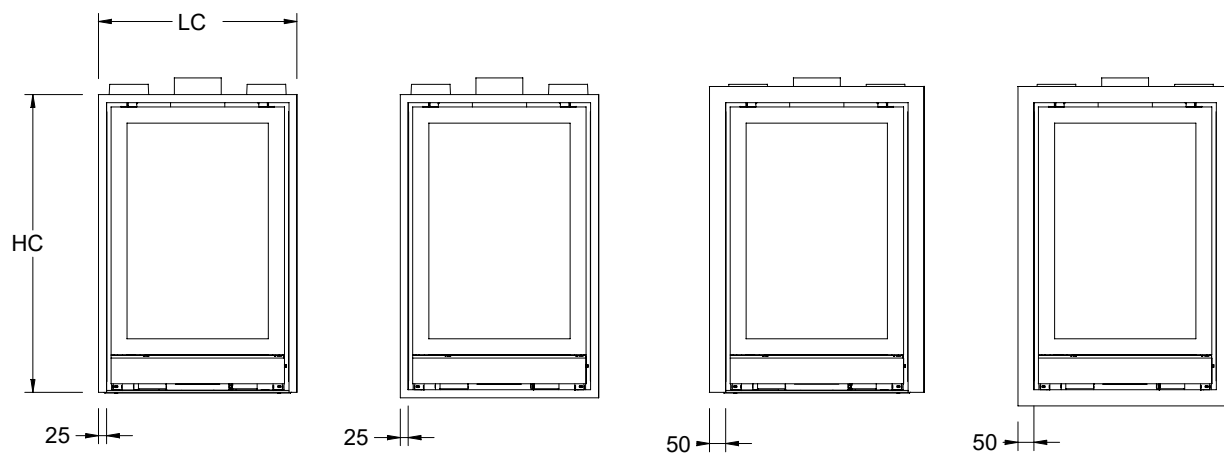

typ rámu	IQ33		IQ43		IQH13		IQH33		IQH43	
	LC	HC	LC	HC	LC	HC	LC	HC	LC	HC
rám 3 šírka strán 25 mm	618	661	726	683	476	886	618	927	726	863
rám 4 šírka strán 25 mm	618	678	726	700	476	903	618	944	726	880
rám 3 šírka strán 50mm	668	686	776	708	526	911	668	952	776	888
rám 4 šírka strán 50mm	668	728	776	750	526	953	668	994	776	930

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

- Inštalácia musí zodpovedať platným stavebným predpisom.
- Umiestnenie spotrebiča musí rešpektovať minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov, uvedené na popisnom štítku. V prípade potreby nainštalujte chránič steny. Ak zem nie je vydláždená (t. j. koberec, parkety...), nainštalujte podlahovú ochrannú dosku, ktorá vyčnieva spod spotrebiča aspoň 20 cm vzadu, 20 cm po stranách a 50 cm vpredu.
- Uistite sa, že komín je čistý, bez sadzí alebo nečistôt a čo najrovnejší.
- Komínový prieduch musí byť vzduchotesný a vnútorné steny čo najhladšie.
- Spojenie medzi komínom a spotrebičom musí byť rovnako vzduchotesné a vyrobené z nehorľavých materiálov, pokiaľ možno chránené proti oxidácii (smaltovaný plech, hliník, nerez...).


VÝŠKA KOMÍNA

Komín musí byť dostatočne vysoký a skonštruovaný tak, aby sa zabránilo spätnému ťahu. Mal by byť chránený izolačnými materiálmi, aby sa znížilo riziko zanášania sadzí v hornej časti komínového prieduchu, a ak je to potrebné, malo by byť zakrytý, aby sa zabránilo prenikaniu dažďovej vody.


Komín musí byť navrhnutý a skonštruovaný tak, aby umožňoval dostatočný ťah, aby sa dym zvnútra úplne odstránil. Základné pravidlo:

1. Komín musí byť aspoň o 90 cm vyššie ako bod na streche, z ktorého vychádza.
2. a byť aspoň o 60 cm vyššie ako ktorákoľvek časť budovy v okruhu 3 m.

Pre najlepšiu ťah by mal byť komín dlhý aspoň 5m od vývodu spotrebiča. LA

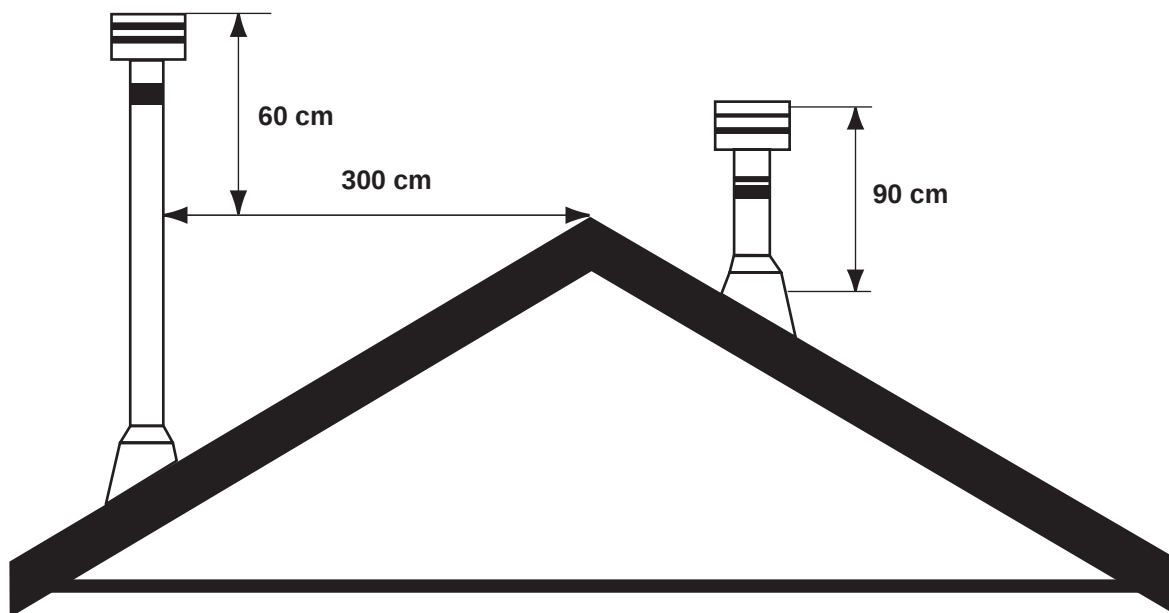

ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU

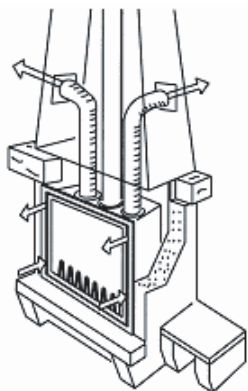

Váš spotrebič je vybavený systémom rekuperácie tepla a dvoma vývodmi spalín, ktoré to umožňujú flexibilné rúrky, ktoré sa majú pripojiť. Flexibilné rúrky môžu byť usporiadané tak, že horúci vzduch je vháňaný do iných miestností.

Ak uprednostňujete, aby horúci vzduch prichádzal súčasne z potrubia a spredu, je možné deflektory odstrániť. Aby ste sa dostali k deflektorom, musíte najprv odstrániť filtre.


Prípád 1 – horúci vzduch prichádza iba spredu: ponechajte dva deflektory a filtre na mieste.
Prípád 2 – horúci vzduch prichádza z rúrok a zároveň spredu.

Odstráňte kryt (6 skrutiek).


Odstráňte dva oceľové deflektory

Dorazovú medzeru nahradte oceľovými vývodmi spalín

Všimnite si, že pre IQ33, IQH33, IQ43 a IQH43 je možné odstrániť deflektory cez filter bez odstránenia krytu.

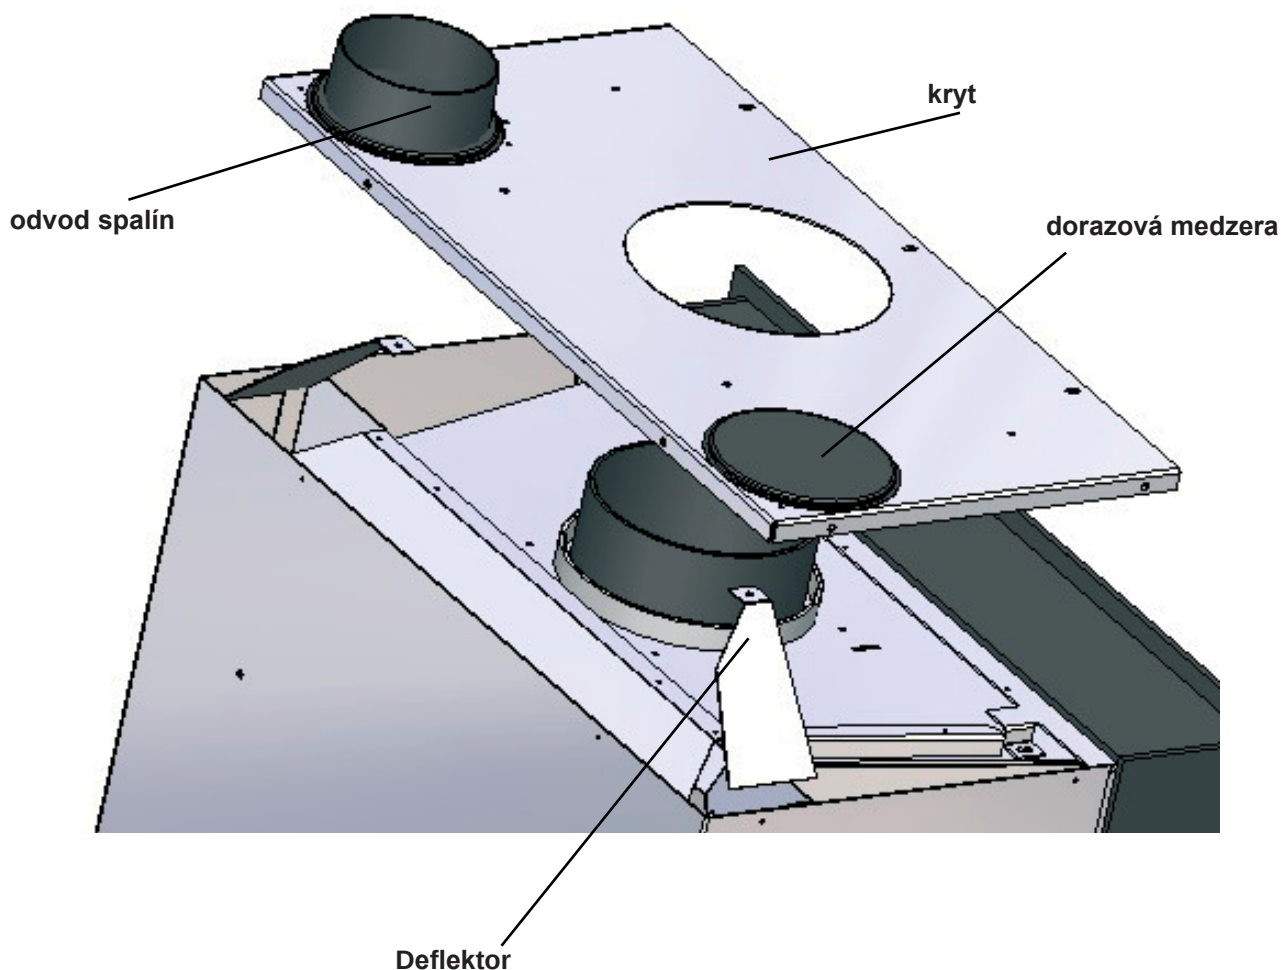

PRIPOJENIE RÁMOV (VOLITEĽNÉ)

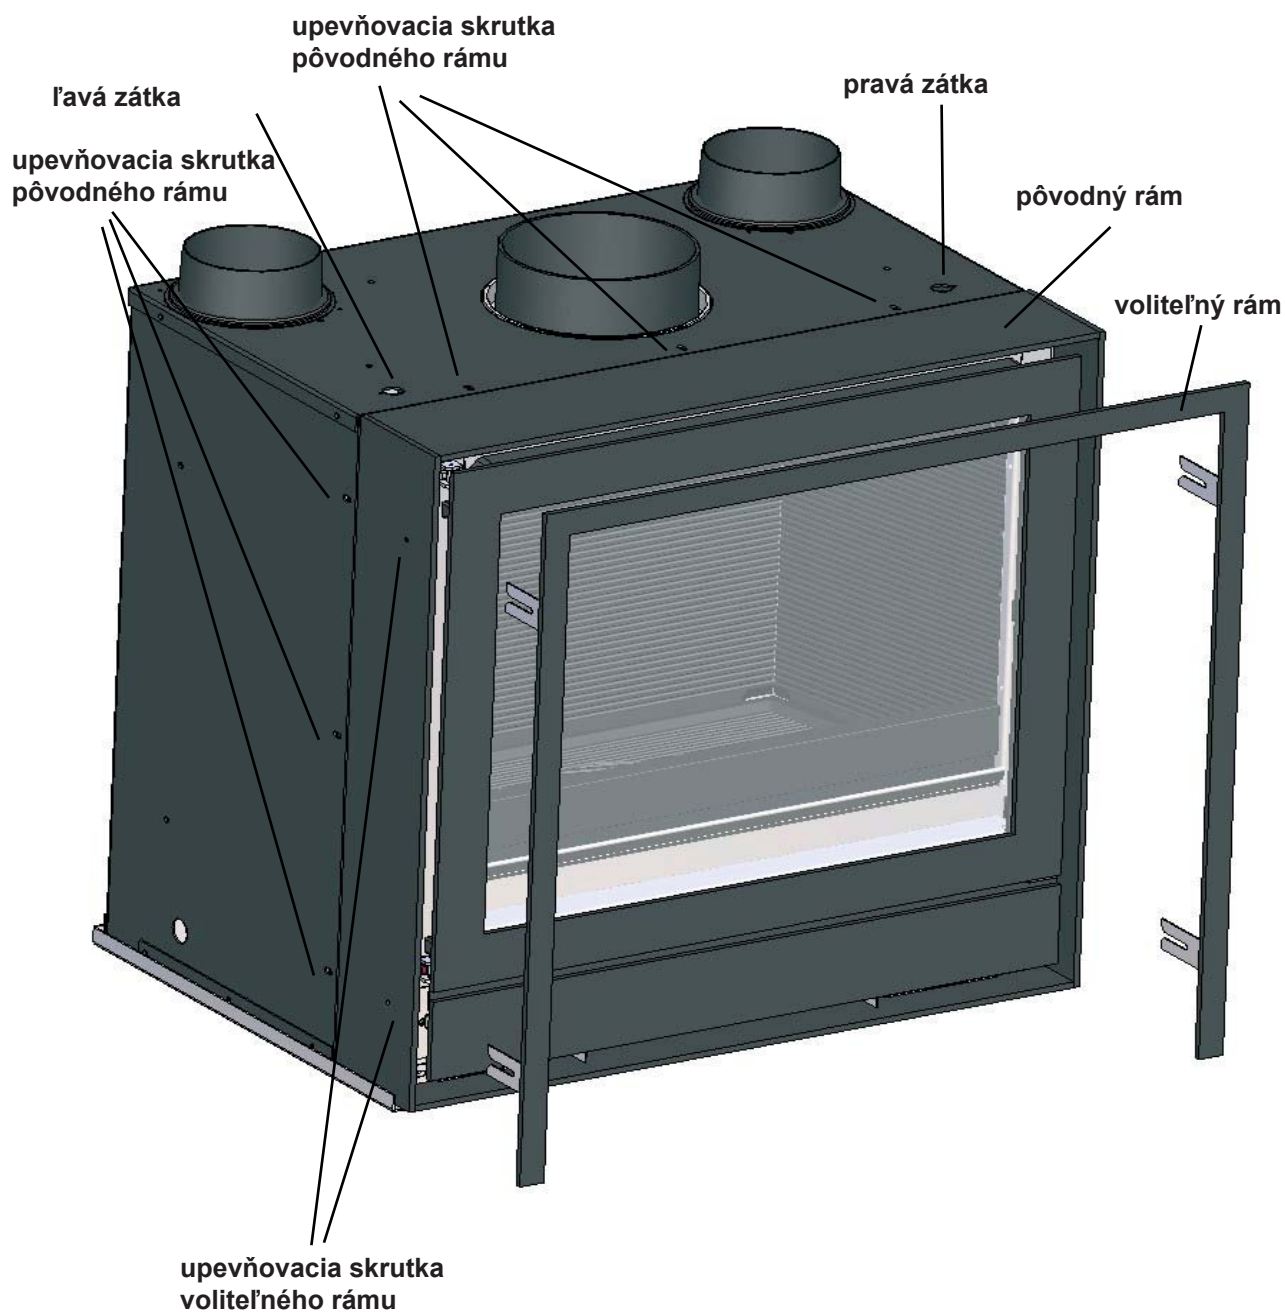

Ak chcete pripojiť jeden z voliteľných rámov, postupujte takto:

Odstráňte upevňovacie skrutky pôvodného rámu (9 skrutiek)

Odstráňte dve zarážky (2 skrutky) a odstráňte dve skrutky nachádzajúce sa pod zarážkami.


Posuňte pôvodný rám späť o 6 mm

Pripevnite voliteľný rám (4 skrutky)


UMIESTNENIE VLOŽKY

Rešpektujte minimálne montážne rozmery

konfigurácia typ 1, s prepadovým rámom

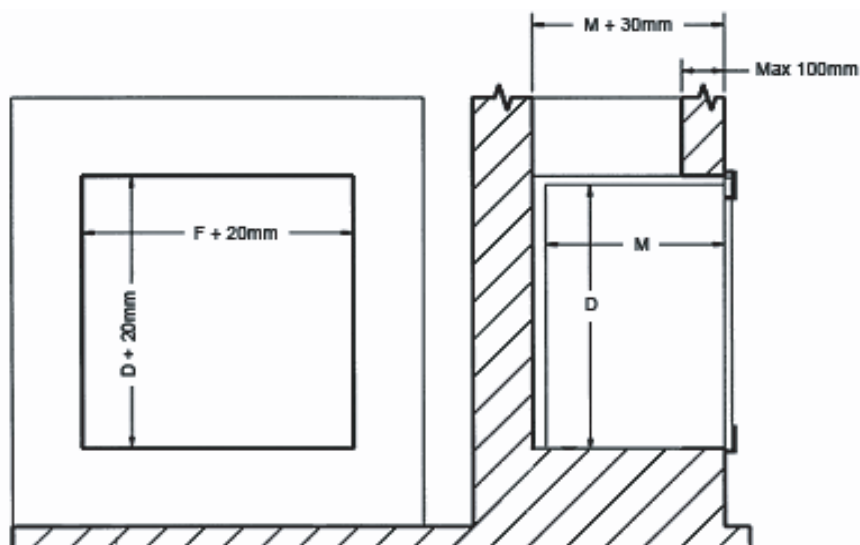

konfigurácia typu 2, s namontovaným rámom

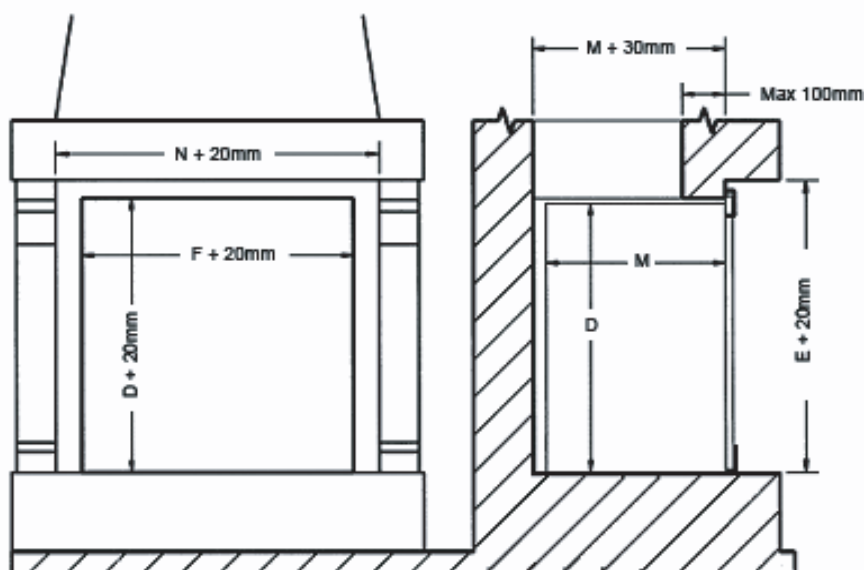


D = výška vložky

F = šírka vložky

M = hĺbka vsadenia

N + 20 mm = Maximálny rozmer medzi komínovými stĺpikmi.


E + 20 mm = Maximálny rozmer medzi základňou vložky a horným nosníkom.

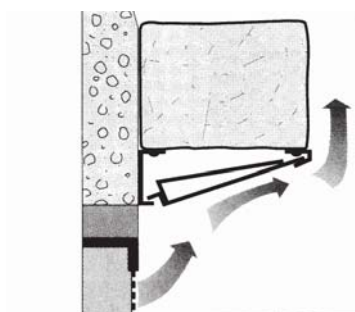


Ak má váš komín drevený trám, je potrebné izolovať jeho spodnú časť, ak je bližšie ako 30 cm k výstupu teplého vzduchu.

PRÍSTUP K VENTILÁTORU


Váš spotrebič možno použiť ako prirodzený konvekčný ohrievač alebo s ventilátorom. V spodnej časti vonkajšieho krytu je priestor pre tangenciálny ventilátor. Prístup k tomuto ventilátoru:

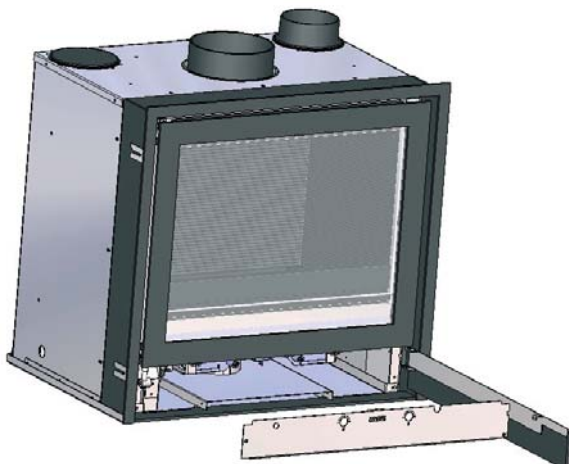

Odskrutkujte a vyberte prístrojovú dosku (2 skrutky)

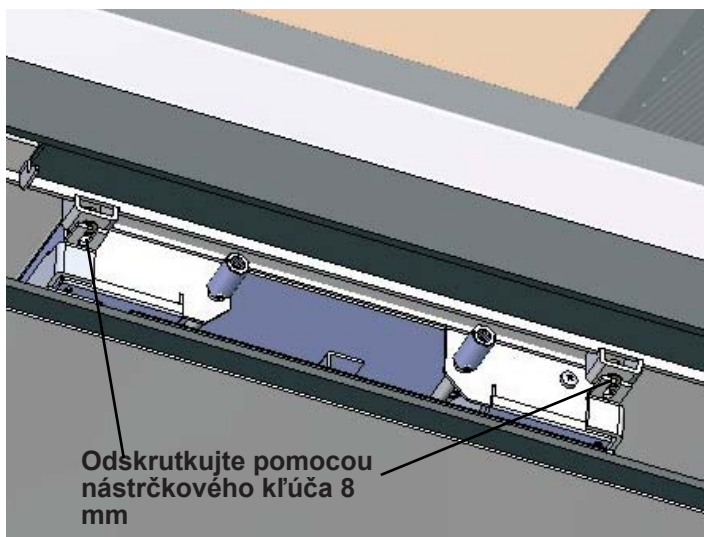


Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky radiacej jednotky Woodbox

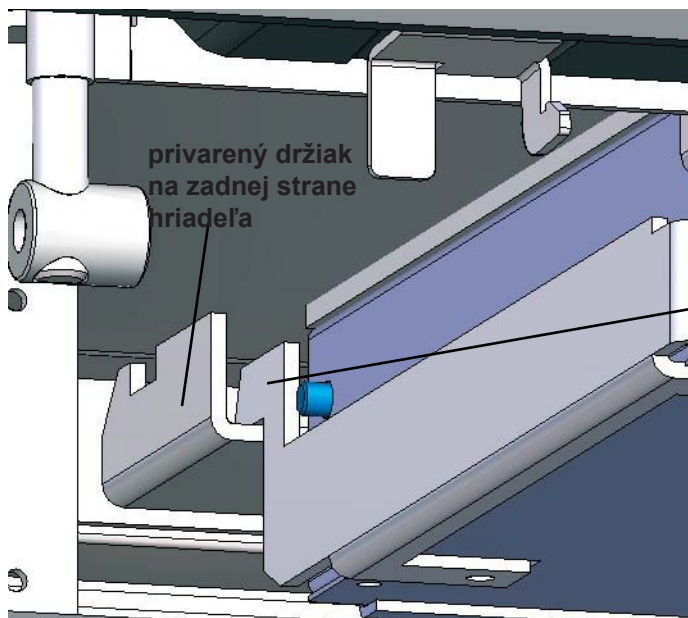


Odstráňte radiaciu jednotku Woodbox tak, že ju jemne potiahnete nadol a smerom k sebe, aby ste odstránili dve tyče (upevnené na zadnej strane jednotky) zo spodnej časti hriadeľa.

tyč pripevnená k radiacej jednotke

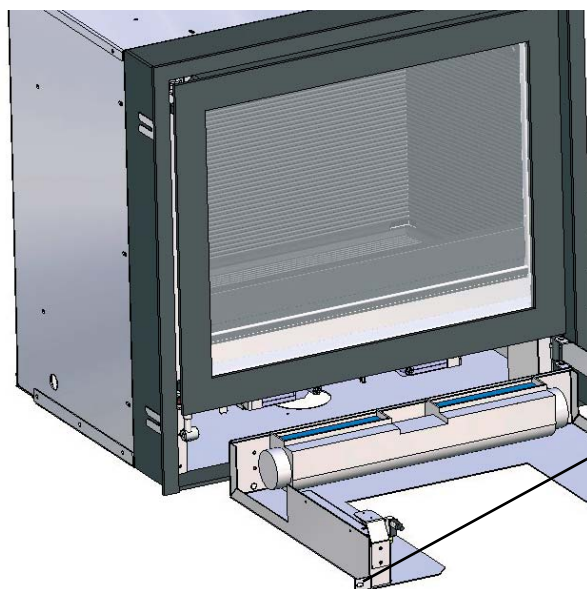


Odstráňte posuvnú
dosku s
ventilátorom a
ovládacím
príslušenstvom (2
skrutky)



Elektroinštalácia pre IQ33, IQ43, IQH33, IQH43

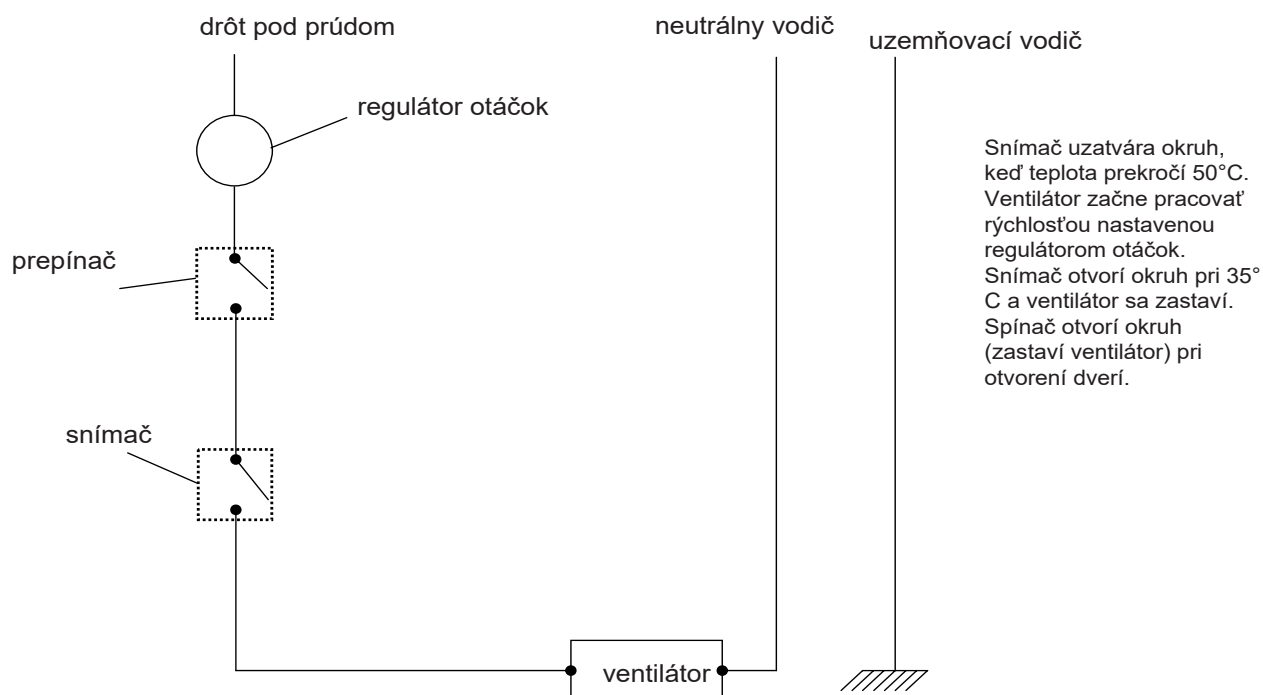

Elektroinštalácia pre IQH13

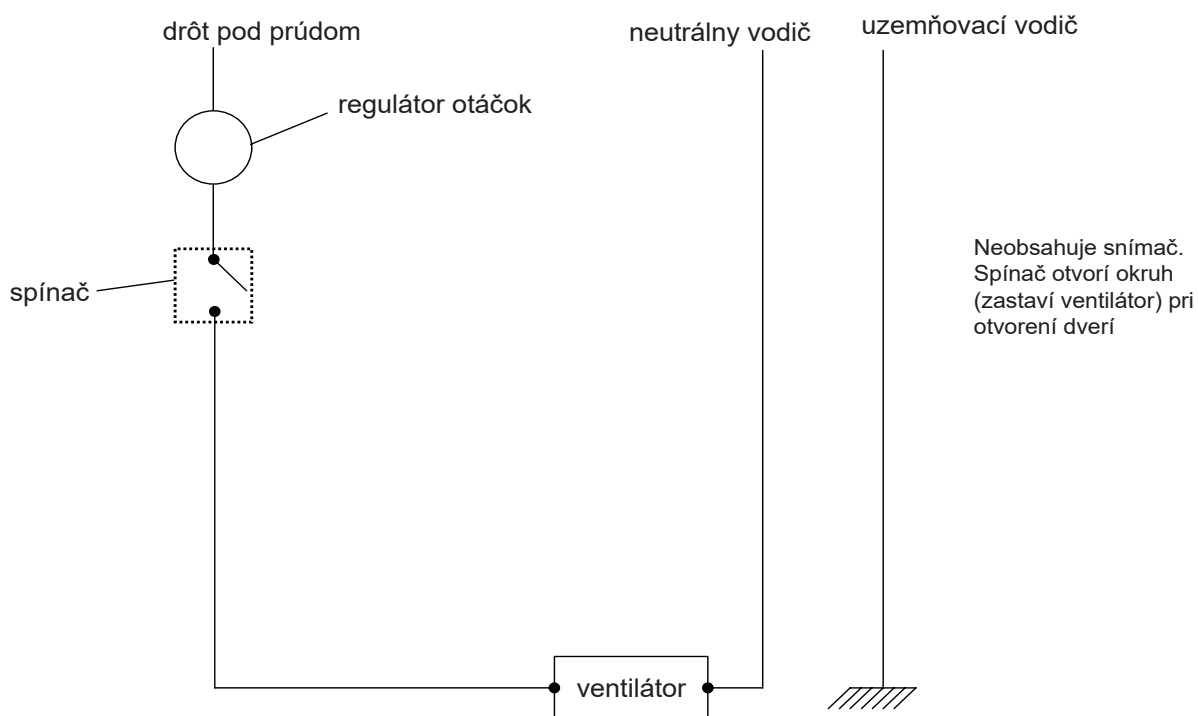

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

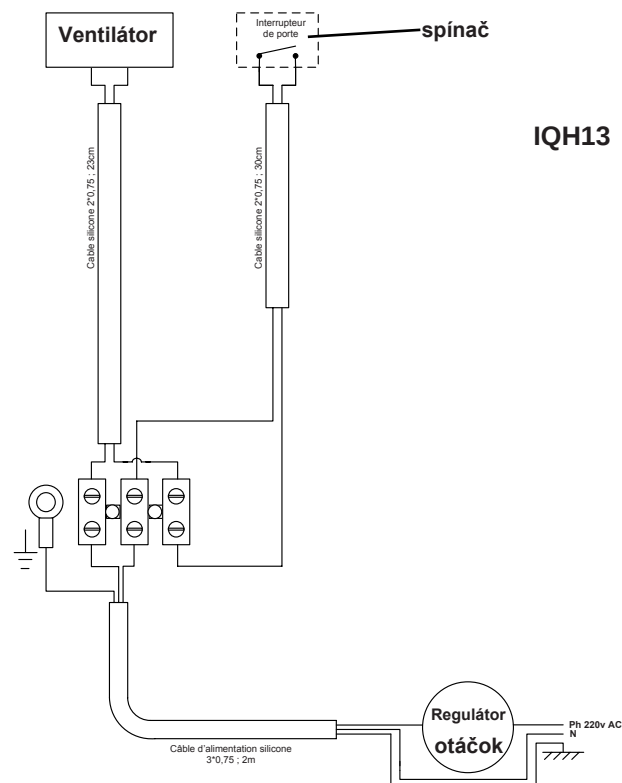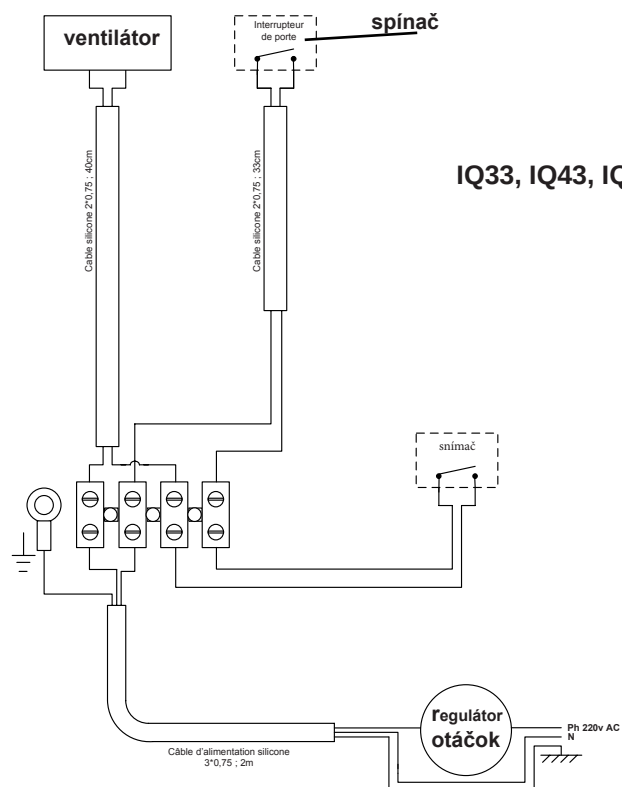


PRIPOJENIE EXTERNÉHO SYSTÉMU PRÍVODU VZDUCHU

Spotrebič je navrhnutý tak, aby sa dal pripojiť k vonkajšiemu systému prívodu vzduchu. Použite pružnú kovovú rúrku s vnútorným priemerom 100 mm. Na uľahčenie pripevnenia potrubia najprv odskrutkujte a vyberte prístrojovú dosku.




Otvor na prívod externého vzduchu

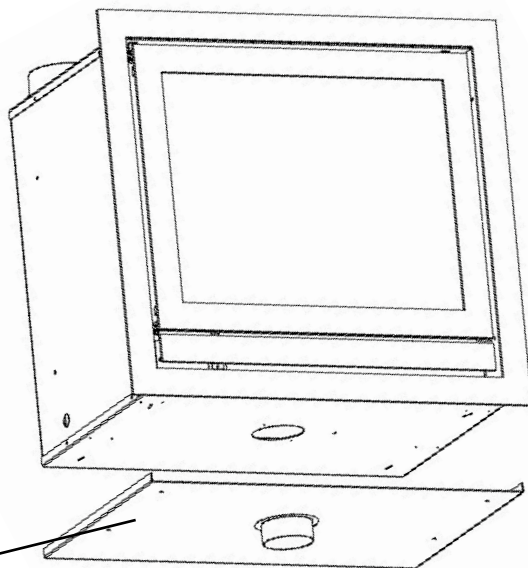

Pripevnite vonkajšie vzduchové potrubie k výstupu spalín na ocelevej základni. Potom nasuňte prístroj na oceľovú základňu.



Flexibilné potrubie na prívod vonkajšieho vzduchu.

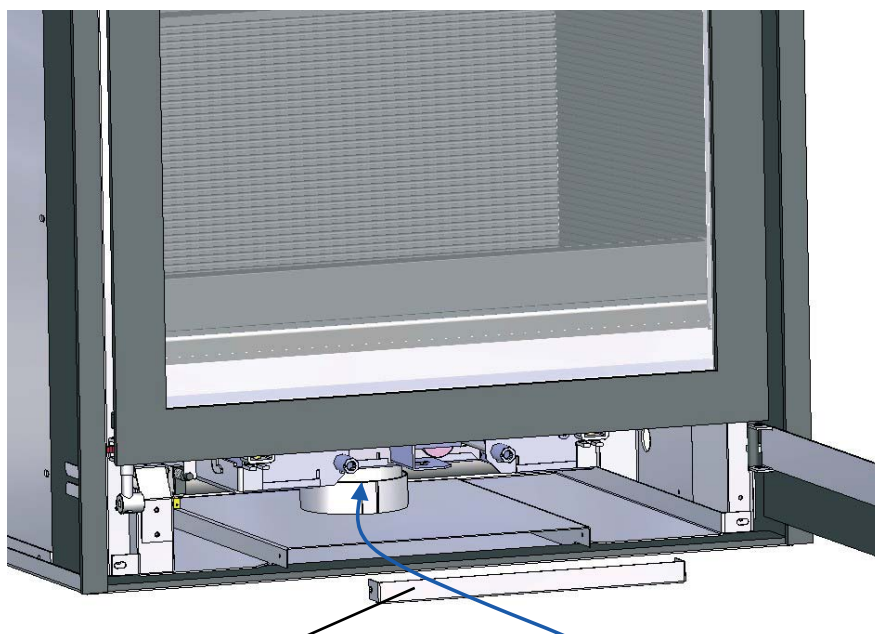

Aby spaľovací vzduch mohol prichádzať z prednej časti spotrebiča, odstráňte túto časť zdvihnutím dvoch skrutiek.

SCHVALENÉ PALIVA

Váš spotrebič bol navrhnutý na spaľovanie nasledujúcich schválených palív:

Odporúčané tuhé palivá: bukové drevo, breza, dub, jaseň, hrab a drevo z ovocných stromov

Neodporúčané tuhé palivá: ihličnany, vlhké drevo, chemicky ošetrované drevo, hobliny, drevené pelety, koks. Je zakázané spaľovať odpadky alebo horľavé kvapaliny (benzín, rozpúšťadlá alebo motorový olej).ve.

VÝBER DREVA NA SPAĽOVANIE

Najlepšie drevo na spaľovanie je veľmi suché drevo, ktoré sa ľahšie zapáli a spôsobí menej dechtu/sadzenia v komíne. V ideálnom prípade sa drevo nechá sušiť 18 mesiacov a aj v tomto prípade budú mať polená stále vlhkosť 20 %!

Vlhké drevo má nielen nižšiu výhrevnosť, čo znižuje teplotu spaľovania, a preto je menej účinné, ale aj ťažko sa zapáľuje, ľahko zhasína a vydáva dym. Použitie vlhkého dreva môže viesť predovšetkým k usadzovaniu sadzí v dymovode (dechtovanie a sadze) komína.

Niektoré dreviny sú reaktívnejšie ako iné. Najlepšie sú hrab, buk a dub. Osika, breza a lipa horia dobre, ale nevydržia tak dlho. Po nich sú mäkké listnaté a ihličnany. Pre teplo je dôležitý priemer polena. Táto klasifikácia je však len orientačná, pretože najlepšie palivové drevo je vždy najsuššie.

Drevo dodávané v dĺžke pripravenej na použitie, ihneď skladované na dobre vetranom mieste, schne najlepšie.

Sušenie dreva bude trvať 18 mesiacov až 2 roky. Tento čas je možné skrátiť (12 až 15 mesiacov), ak je drevo narezané na dĺžku pripravenú na použitie a ihneď uskladnené na dobre vetranom mieste.

DECHTOVANIE A SADZE

Keď dym dosiahne nízku teplotu v komíne, časť vodných pár, ktoré obsahuje, kondenzuje. Najťažšie zložky tohto sa ukladajú na vnútornej strane dymovodu. Toto je DECHTOVANIE. Zmes pri kontakte so vzduchom oxiduje a vytvára hnedasté stopy SADZE.

Aby ste sa vyhli týmto nepríjemnostiam, musíte urobiť štyri veci: používajte iba suché drevo, pripojte kachle ku komínu hrubými stranami a v rovnej časti (často sa používa systém kufor 20 x 20 cm) a uistite sa, že spojovacie rúrky sú krátke.

Počas vykurovacej sezóny (t. j. v letných mesiacoch) je potrebné často kontrolovať komínový prieduch, aby sa zistilo, či sa nevytvára nános kreozotu. Ak sa vytvorí nános kreozotu 3 1/8" (3 mm) alebo viac, musí sa odstrániť, aby sa znížilo riziko požiaru komína.

UŽÍVATEĽSKÉ POKYNY



OVLÁDANIE

Zariadenie má dva hlavné ovládacie prvky:

HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU
SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU

Tieto dva ovládacie prvky je možné použiť spolu spôsobom, aby sa skombinovali dva prúdy vzduchu na dosiahnutie optimálneho výkonu.

VAROVANIE: ovládacie prvky môžu byť horúce. Na nastavenie ovládacích prvkov vždy používajte dodaný nástroj.

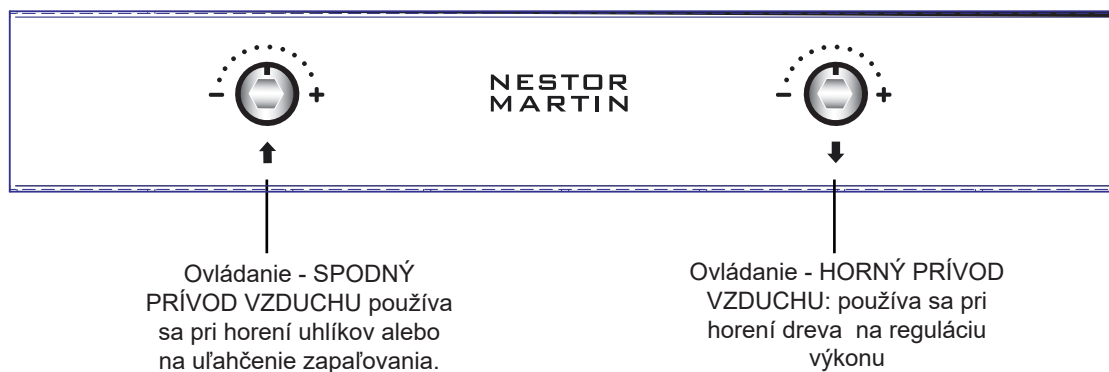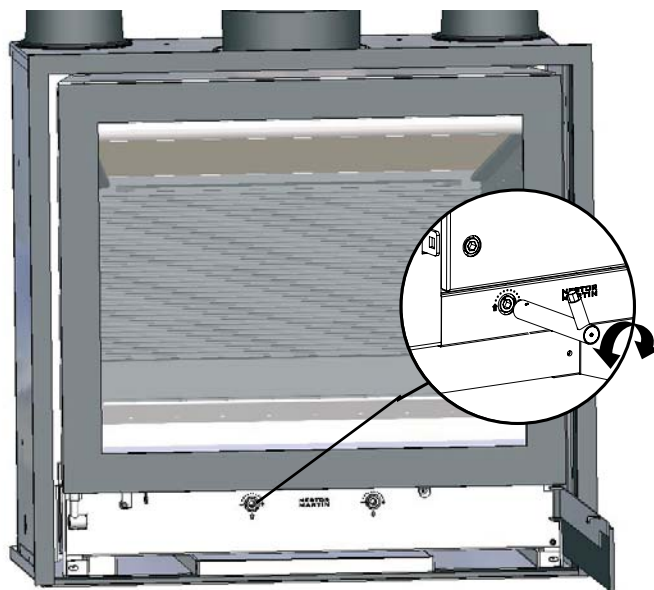

Ovládacie prvky ovládajú klapky, ktoré sa otvárajú a zatvárajú niekoľkými spôsobmi a privádzajú vzduch do ohňa spôsobom, ktorý optimalizuje spaľovanie podľa paliva a požadovanej intenzity.

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN DIELY DODÁVANÉ SO ZARIADENÍM

S technológiou spaľovania Woodbox môže byť vzduch potrebný na spaľovanie privádzaný zhora alebo zospodu pod oheň podľa typu použitého paliva.


Spaľovanie dreva je ovládané horným prívodom vzduchu, zatiaľ čo uhlie sa ovláda spodným prívodom vzduchu. Každý prívod vzduchu je možné ovládať zvlášť..

Každý regulátor sa ovláda zvlášť. Oba otvorené umožňujú rýchlejšie rozkúrenie v krbe alebo na spálenie usadenín sadzí na skle. Toto nastavenie je však možné používať iba krátkodobo, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie spotrebiča.

drevo




Ak je pravá klapka je otvorená, vzduch sa privádza zhora. Vzduch sa pred privedením do spaľovacej komory predohrieva, čo umožňuje čisté a efektívne spaľovanie. Spodný prívod vzduchu je zatvorený.

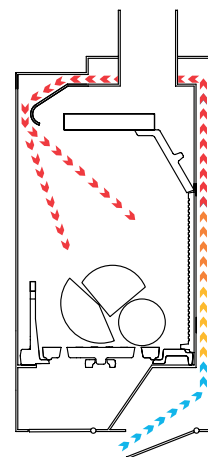

zapálenie



Dve klapky sú otvorené, aby priviedli do ohňa maximálne množstvo vzduchu a uľahčili zapálenie.

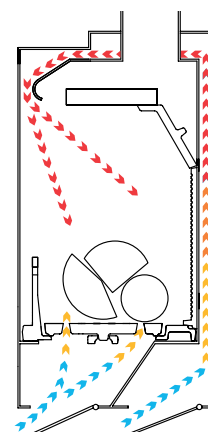

POUŽITIE DREVA> MANUÁLNE ZAPAĽOVANIE

- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum




- Nastavte SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum

Tip: Nechajte dvierka mierne pootvorené pre ešte rýchlejšie rozkúrenie. Zvýši sa ťah a drevo sa ľahšie rozpáli.

- Na rošt položte papier alebo hobliny a niekoľko malých polien.
- Zapáľte papier
- Keď sa oheň rozhorí, zatvorte spodný prívod vzduchu. Normálne musí pri spaľovaní dreva zostať v zatvorenej polohe.

Dôležité: v prípade slabého ťahu a/alebo nedostatočného uhlíkového lôžka sa odporúča ponechať spodný prívod vzduchu mierne otvorený, aby váš spotrebič mohol dosiahnuť svoj normálny výkon (niekedy to môže trvať aj viac ako hodinu).

- Potom nastavte prietok na požadovanú intenzitu horným ovládačom vzduchu. S praxou si rýchlo nájdete polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.

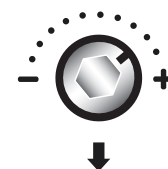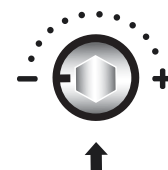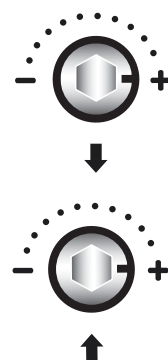

POUŽÍVANIE DREVA> ZAPAĽOVANIE S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM




- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum stlačením tlačidla + na diaľkovom ovládači.
- Nastavte SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum

Tip: Nechajte dvierka mierne pootvorené pre ešte rýchlejšie rozkúrenie. Zvýši sa ťah a drevo sa ľahšie rozpáli.

- Na rošt položte papier alebo hobliny a niekoľko malých polien.
- Zapáľte papier
- Keď sa oheň rozhorí, zatvorte spodný prívod vzduchu. Normálne musí pri spaľovaní dreva zostať v zatvorenej polohe.

Dôležité: v prípade slabého ťahu a/alebo nedostatočného uhlíkového lôžka sa odporúča ponechať spodný prívod vzduchu mierne otvorený, aby váš spotrebič mohol dosiahnuť svoj normálny výkon (niekedy to môže trvať aj viac ako hodinu).


- Potom nastavte prietok na požadovanú intenzitu horným ovládačom vzduchu. S praxou si rýchlo nájdete polohu, ktorá vám najviac vyhovuje.

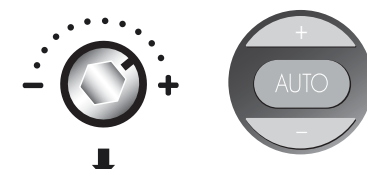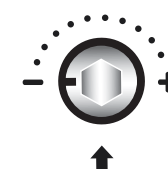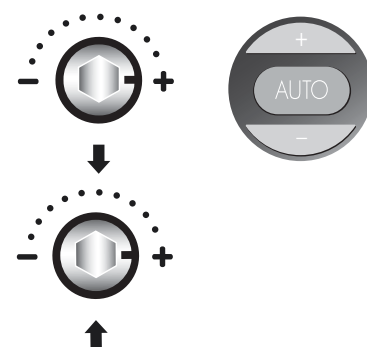

POUŽÍVANIE DREVA>PRIDÁVANIE POLIEN

Aby ste zabránili vniknutiu dymových výparov do miestnosti počas prikladania dreva a zabezpečili rýchlu obnovu ohniska, postupujte takto:


- Spotrebič doplňte až vtedy, keď tam už nie je žeravé lôžko.
- Nastavte HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum.
- Pomaly otvorte dvierka a nechajte ich 30 sekúnd pootvorené. Potom ich úplne otvorte a položte čerstvé polená na žeravé uhlíky.
- Zatvorte dvierka ohniska. Kým sa oheň znova rozhorí, nastavte ho na požadovanú intenzitu pomocou ovládača HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU (alebo použite diaľkové ovládanie: stlačte tlačidlo –).

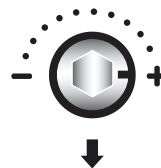

POUŽÍVANIE DREVA>NEPRETRŽITÝ OHEŇ


S kvalitným drevom, ako je dub alebo veľmi suché bukové drevo, je možné nepretržite udržať oheň 8-10 hodín alebo aj viac. Tipy ako vytvoriť pomalý oheň, ktorý môže trvať dlho a zároveň udržiavať sklo čisté:

- Doplníte spotrebič vyššie popísaným spôsobom. Nepoužívajte okrúhle kusy dreva alebo polená, ktoré neboli rozštiepené, pretože by sa mohli odvaliť na sklenenú tabuľu a zašpiniť ju.
- Nastavte ovládač HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum
- Nechajte ho na maximum, kým oheň nebude silno horieť.

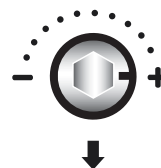

(Neodporúča sa úplne zatvárať prívod vzduchu, namiesto toho ho nechajte mierne otvorený, aby sa podporilo samočistenie sklenenej tabule.)


- Potom znížte intenzitu takmer na minimum
- V prípade, že váš komín má silný ťah, bolo by potrebné uzavrieť prívod vzduchu viac ako pri komíne so slabým ťahom. Pozrite si tiež časť „Nastavenie minimálneho prívodu vzduchu“, strana 21.

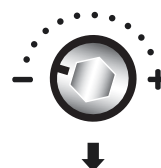

Aby ste predišli presypaniu popola, pravidelne vyprázdňujte popolník. Jemná vrstva popola na rošte však pomáha spaľovaniu dreva a udržiava teplo.

Odporúča sa vysypať popolník, keď sa spotrebič nepoužíva. Ak chcete odstrániť popol, vsypte ho z ohniska do popolníka cez rošt pomocou dodaného nástroja.

VAROVANIE: POPOLNÍK MÔŽE BYŤ HORÚCI. POUŽÍVAJTE TEPELNE ODOLNÉ RUKAVICE.

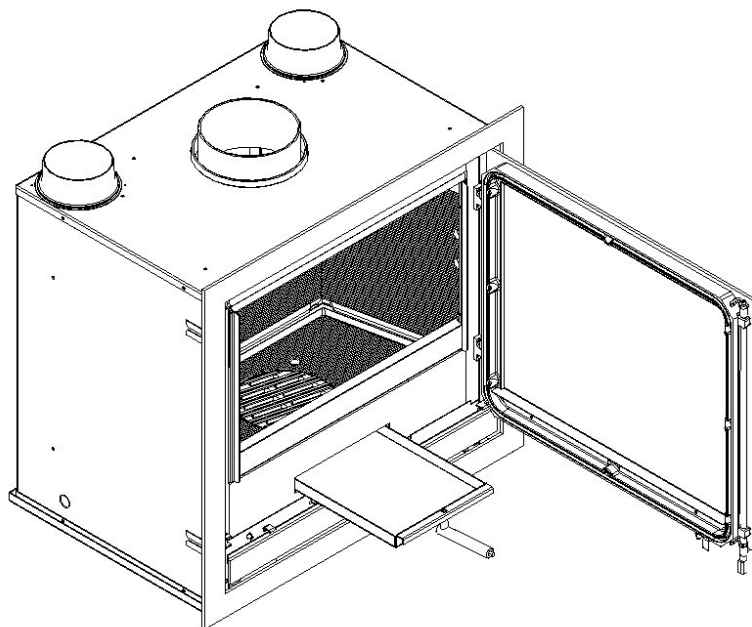


- Otvorte dvierka, aby ste mali prístup k popolníku.
- Pomocou dodaného náradia ho vložte do na to určeného otvoru v popolníku.
- Vytiahnite popolník z držiaka.
- Vyprázdňte popolník a vložte ho späť do držiaka.
- Umiestnite popol do kovovej nádoby. Nádoba musí byť umiestnená na nehorľavej podlahe a ďaleko od akýchkoľvek horľavých materiálov. Pred vyhodením popola počkajte, kým nevychladne.

SAMOČISTENIE SKLA

Váš spotrebič je vybavený integrovaným systémom čistenia sklenenej tabule („Airwash“), ktorý využíva horúci vzduch na minimalizáciu škvŕn na skle. Ak použijete suché palivo, veľká časť dechtu usadeného na skle zhorí a zmizne, keď spotrebič beží na vysokej teplote.

Ak sa na sklenenej tabuli objavia škvŕny (napríklad po dlhom, pomalom ohni), postupujte podľa tohto postupu a rýchlo vyčistíte sklenenú tabuľu:

- Nastavte ovládač HORNÝ PRÍVOD VZDUCHU na maximum.

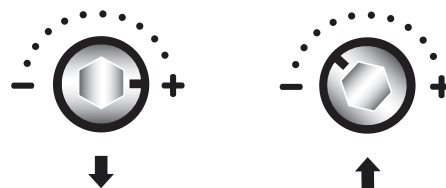


- Nastavte ovládač SPODNÝ PRÍVOD VZDUCHU na štvrtinu otvorenia. Týmto nastavením dostanete trochu vzduchu pod oheň a zároveň predohriaty vzduch zhora.

- Keď väčšina nečistôt zmizne, vráťte ovládacie prvky do pôvodnej polohy.

NASTAVENIE MINIMÁLNEHO PRÍVODU VZDUCHU

Minimálne nastavenie nájdete napravo od ovládacích tlačidiel. Umožňuje vám zvýšiť, znížiť alebo úplne uzavrieť minimálny prívod vzduchu pri pomalom spaľovaní ohňa v spotrebiči. V prípade potreby ho nastavte podľa ťahu vášho komína.

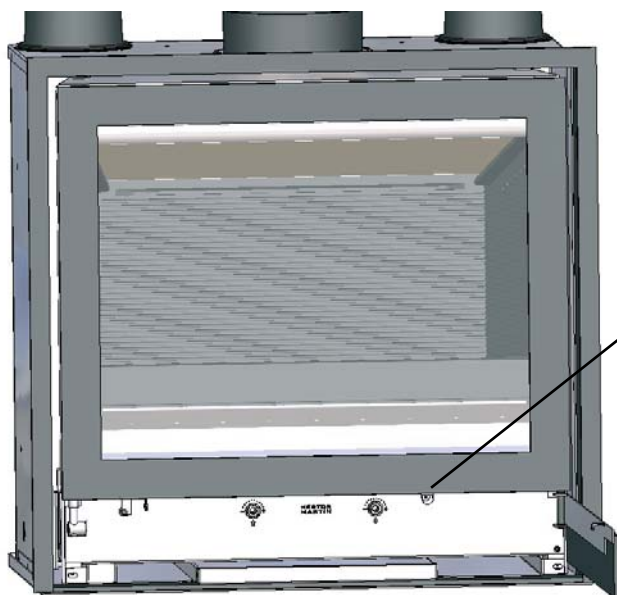

Minimálna nastavovacia skrutka sa nachádza za ovládacím panelom.

Pomocou krížového skrutkovača utiahnite regulačnú skrutku (v smere hodinových ručičiek), aby ste znížili alebo úplne uzavreli minimálny prívod vzduchu. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek zvýšite minimálny prívod vzduchu.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Voliteľne je k dispozícii diaľkové ovládanie. Diaľkovým ovládačom je možné nastaviť rýchlosť ohňa na diaľku, alebo termostaticky. Úplné pokyny na používanie diaľkového ovládača nájdete v návode na použitie diaľkového ovládača.

PRVÉ POUŽITIE

Prvé kúrenie vždy spôsobí zápach spáleniny, ktorý po niekoľkých hodinách používania natrvalo zmizne

Po prvom použití je v poriadku vyčistiť sklenenú tabuľu mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom na sklenené tabule.

ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením nechajte prístroj vždy vychladnúť. Neodporúča sa používať handričku z oblečenia na čistenie spotrebiča, ktorý má farbu alebo grafitový náter, pretože to môže zanechať stopy. V prípade silných škvŕn je lepšie farbu ošetriť farbou určenou pre kachle (vysokoteplotná lesklá farba NESTOR MARTIN), ako sa ju pokúšať vyčistiť. V prípade kondenzácie kvapky utrite skôr, ako zaschnú.

Na čistenie smaltovaného spotrebiča používajte vlhkú handričku alebo prostriedok na to určený. Aby ste predišli poškodeniu povrchu, zariadenie čistite jemne. Príliš horlivé čistenie, hoci aj s vhodným výrobkom, môže poškodiť zariadenie. Pred opätovným zapálením kachlí musia byť všetky zvyšky čistiacich prostriedkov odstránené, pretože po zahriatí spotrebiča môžu spôsobiť škody.

ČISTENIE SKLA

Pred čistením skla nechajte zariadenie vždy vychladnúť. Keramické sklo zariadenia je špeciálne vyrobené tak, aby odolávalo vysokým teplotám. Niektoré čistiace prostriedky obsahujú chemické prvky, ktoré môžu sklo oslabiť alebo poškodiť. Používajte čistiace prostriedky určené na čistenie krbového skla. Ak sa na skle objavili silnejšie špinavé stopy, jemne ich pretrite drôtenkou z čistej oceľovej vlny spolu s malým množstvom čističa riadu. Dávajte však pozor, aby ste sklo nepoškodili. Ak je čistenie skla potrebné príliš často, odporúča sa skontrolovať spôsob inštalácie a nastavenia zariadenia.

VZDUCHOTESNOSŤ

Pravidelne kontrolujte, či sú dvierka a popolník vzduchotesné. Aby sa zabezpečila správna funkcia spotrebiča, musia byť všetky otvory - prístupy do kachlí vzduchotesné. V prípade potreby, kontaktujte svojho distribútora.

LETNÁ ODSTÁVKA

Na konci vykúrovacej sezóny (počas letných mesiacov) musí byť Vaše zariadenie kompletne vyčistené a komín skontrolovaný kvalifikovaným kominárom.

Odstráňte všetok popol zo zariadenia.

Jeden z prívodov vzduchu nechajte otvorený, aby sa mohla odparovať dažďová voda z komína.

Pre zvýšenú ochranu môžete do kachlí vložiť odvlhčovací prostriedok.

Na pohyblivé časti naneste mazací olej.

ZÁRUKA

NESTOR MARTIN Vám zaručuje, že zariadenie nemá vady materiálu a spracovania počas záručnej doby uvedenej nižšie.

Záruka sa vzťahuje na výmenu dielov a nevzťahuje sa na prácu. Za všetky náklady zodpovedá vlastník spotrebiča.

1 Rok

rukoväte
riadiaca jednotka
diaľkové ovládanie, prijímač,
motor

5 Rokov

spaľovacia komora

VYLÚČENIA A OBMEDZENIA

Záruka sa nevzťahuje na:

- Hrdza spôsobená kondenzáciou.
- Hluky rozpínania alebo zmršťovania materiálu pri rozkurovaní alebo doháraní plameňa.
- Poškodenia lakovaného alebo smaltovaného povrchu, ktoré neboli ohlásené ihneď po obdržaní zariadenia.
- Sklenený panel ani ostatné prvky, ktoré sú v priamom kontakte s ohňom - napr. rošt, chrániče, deflektor, ani na prípadné škody na diaľkovom ovládaní spôsobené pádom

Všetky postupy údržby a / alebo výmeny dielcov musí vykonávať kvalifikovaný pracovník alebo spoločnosť uznaná výrobcom NESTORMARTIN. Ak chcete požiadať o záruku na chybný diel, nechajte ho vymeniť a pošlite chybný diel na kontrolu distribútorovi NESTOR MARTIN. Ak sa na poruchu vzťahuje záruka, náhradný diel vám nebude účtovaný. Za náklady na prepravu náhradného dielu a vrátenie chybného dielu zodpovedá spotrebiteľ. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nehodou, nevhodným alebo nesprávnym použitím, úpravami, nesprávnou inštaláciou alebo zlou údržbou. Záruka plyní od dňa zakúpenia u autorizovaného predajcu. Na spotrebič zakúpený mimo oficiálnu distribučnú sieť sa nevzťahuje záruka. Všetky žiadosti o uplatnenie záruku je možné podať iba prostredníctvom distribútora, ktorého uznáva spoločnosť NESTOR MARTIN. V opačnom prípade táto záruka nebude pokrývať vzniknuté náklady.

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE S.A.
5 RUE DU LION
B-5660 COUVIN (BELGIQUE)

DISTRIBÚTOR



KAROL ROZMUŠ - CATE
Slov. Nár. Povstania 487/184
061 01 Spišská Stará Ves
Tel: +421 904 801 877
E-mail: cate@cate.sk
www.cate.sk